



COMPACT FIRE RING



WARNING & INSTRUCTION BOOKLET
MODEL GCLOGM



Outdoor decorative gas appliance
Ansi Z21.97-2014/CSA 2.41-2014

⚠ WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY

⚠ DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ DANGER

**CARBON MONOXIDE
HAZARD**



This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

⚠ WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

⚠ WARNING


- To installer or person assembling this appliance: Leave this manual with this appliance for future reference.
 - To consumer: Keep this manual with this appliance for future reference.
- Read and follow all warnings and instructions before assembling and using this appliance.

**DO NOT DISCARD THIS
INSTRUCTION MANUAL**

PARTS LIST

GCLOGM

ITEMS NOT SHOWN
QTY 1 - CARRY BAG
QTY 2 - ROASTING STICKS
12 POUNDS LAVA ROCK

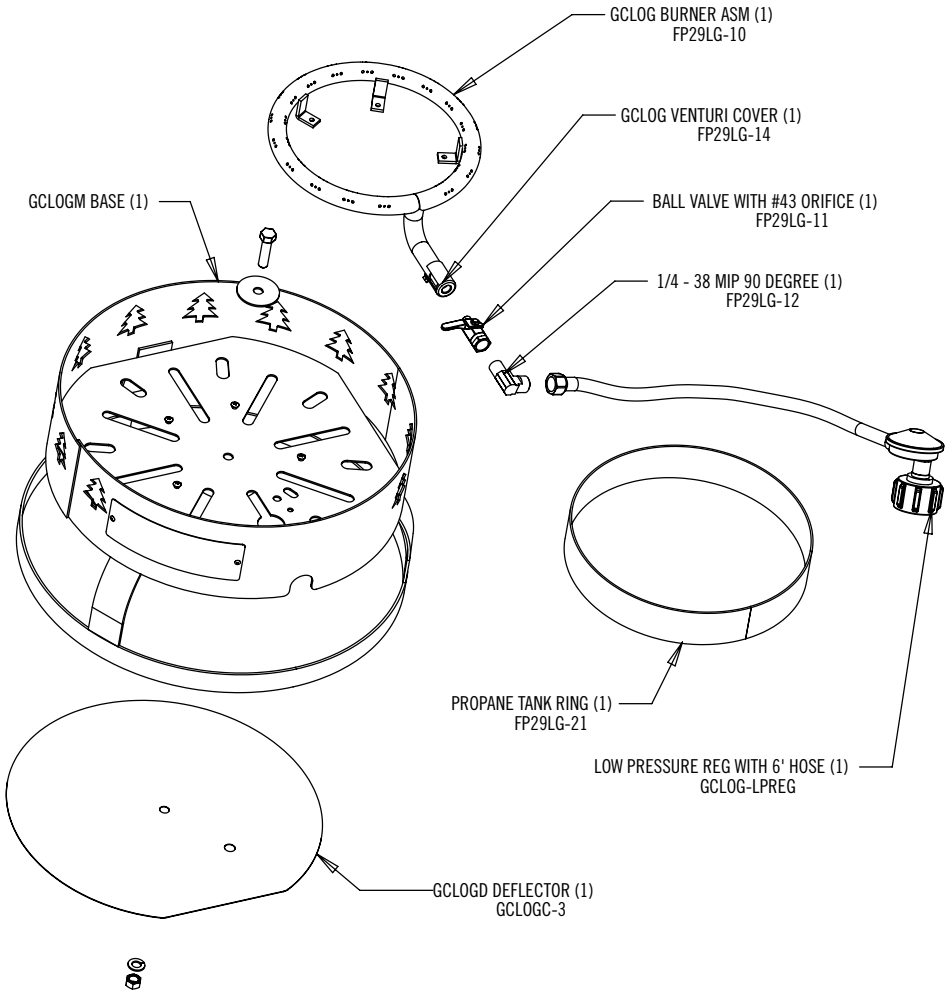

0115-GCLOGM-PARTS



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Arrange the 12 pounds of lava rock around the burner. For a more realistic looking flame arrange the rock to cover most of the tube burner.

⚠ WARNING

DO NOT use this fire pit in a manner other than its intended purpose. Not intended for commercial use. Not intended to be installed or used in or on a recreational vehicle or boat. Keep a fire extinguisher accessible at all times. The use of alcohol, prescription or nonprescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this fire pit. Solid fuels shall not be burned in this gas fireplace.

FOR OUTDOOR USE ONLY!

Do not operate the fire pit indoors, in a garage, or in any other enclosed area or under overhead construction. Do not operate fire pit near flammable materials such as decks, fences, porches or carports. A minimum clearance range of 72" is recommended. Do not use the fire pit near gasoline or other combustible liquids or where combustible vapors may be present.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition. Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance. Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance, or placed on or near the appliance. Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.

Use caution when assembling and operating fire pit to avoid cuts and scrapes from rough or sharp edges.

DO NOT move the fire pit while it is in use. Allow the fire pit to cool completely before moving or storing.

When in use, the fire pit must be on a level, stable surface in an area clear of combustible material. An asphalt surface (blacktop) may not be acceptable for this purpose. Do not operate fire pit on flammable material such as carpet or a wood deck. Store the fire pit in a dry, protected location.

This fire pit is not intended for and should never be used as a heater.

DO NOT leave fire pit unattended while in use. Operate the fire pit with close supervision.

DO NOT operate around children or animals.

DO NOT bump or tip fire pit. If fire pit becomes extremely hot, allow fire pit to cool completely before handling. If you must handle the fire pit while it is hot, always wear protective oven mitts or heat resistant gloves when handling the fire pit or its components.

DO NOT obstruct flow of combustion air and/or ventilation air for fire pit.

DO NOT wear loose clothing while operating the fire pit. Tie back long hair while operating the fire pit. ALWAYS wear fully covering shoes while operating the fire pit.

Allow fire pit and its components to cool completely before conducting any routine cleaning or maintenance. Do not move the fire pit when in use. Allow the fire pit to cool before moving or storing.

DO NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.


An LP cylinder not connected for use should not be stored in the vicinity of fire pit or any other fire pit. Do not store spare LP cylinders within 10 feet of fire pit. LP cylinders must be stored outdoors, out of reach of children. Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this fire pit. Never fill the cylinder beyond 80 percent full. Failure to follow these instructions exactly could result in a fire causing death or serious injury.

While the fire pit is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder. The fire pit should be shut off and all supply valves (on piping or on fuel cylinders) should be closed in the event that the odor of unburned gas is detected. Do not attempt to use the unit until any gas leaks are fixed. Do not use the fire pit if the burner fails to light or fails to remain lit. Under such conditions, gas should be shut off and fuel cylinders should be disconnected. Do not operate under high wind conditions. All installations are to conform to local codes. In the absence of local codes, installation should conform to the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54

Fire pit should be installed with the hose regulator assembly extended at full length of hose directly away from the burner. When so configured, placement results in maximum tank to fire pit distance. When fire pit is operated, the hose/regulator and gas tank should be on a line perpendicular to wind direction.


Placing tank closer than 48" to the fire pit can overheat the tank and cause release of propane through relief openings and can result in tank fire or explosion.

Propane tank must be set inside of the included tank support ring. Do not use the fire pit if tank is not inside of the support ring or with the tank in the incorrect position.

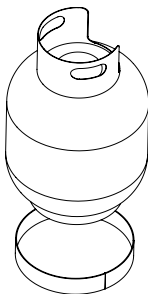

CONNECTING THE LP TANK

1. The knob on the LP tank must be closed. See that the knob is turned clockwise to a full stop.
2. Check that the control knob on the fire pit is turned off.
3. Remove the protective cap from the LP tank valve and coupling nut, if present.
4. Hold the regulator in one hand and insert the nipple into the valve outlet. Be sure the nipple is centered in the valve outlet. The coupler connects to the large outside threads on the valve outlet
5. Hand tighten the coupler clockwise until it comes to a full stop. Firmly tighten by hand only.
6. Place the tank to the side or rear of the fire pit. Make sure the hose does not touch any part of the burner drum housing.

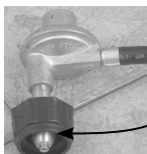

(B) Nipple has to be centered into the LP tank valve



(C) Hold coupling nut and regulator as shown for proper connection to LP tank valve

The fire pit is to be used only with the 20 pound, vertical standing vapor withdrawal type tank. This fire pit is designed to operate on LP (Liquefied Propane) gas only. The 20 lb LP cylinder used with this fire pit must conform to the following requirements:

- Type 1 Connections
- Diameter - 12" (30.5cm)
- Height - 18" (45.7cm)
- Maximum capacity of 20 pounds

The gas cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve. The cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.

Follow the instructions stated on gas cylinder tanks when filling or transporting tanks. Failure to do so could result in problems relating to overfilling, excessive venting release of gas and to regulator freezing. Never fill the cylinder more than 80 percent full.

CAUTION

In the connection process, the HVR side of the connection will seal on the back check in the valve, resulting in a slight resistance. The connection requires about one-half to three quarters additional turn to complete connection. Any fuel supply cylinder used must be constructed and marked in accordance with specifications for propane cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT)CFR 49 or CAN/CSA B339.

Do not allow dirt or foreign material to get into or onto tank connection when it is not attached to the fuel supply system. Use the protective cap provided. Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane. Cylinders must be filled before initial use. All handling, transport, filling and storage of LP gas cylinders must be in accordance with NFPA 58 Storage and Handling of Liquid Petroleum Gasses, or CAN/CSA b149.2 Propane Installation Code.




CAUTION

The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11" H2O. Replacement pressure regulators and hose assemblies must be those specified by the fire pit manufacturer. See rating sticker on side of fire pit for regulator model number. The regulator/hose assembly should be handled carefully to prevent contamination by foreign objects and dirt. The assembly should be inspected before use and any dirt or contamination should be wiped off. The hose assembly must be replaced prior to the appliance being used if there is any evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged. In order to insure proper operation, any replacement of the regulator assembly must be with parts authorized by manufacturer. Valve/pressure regulators are factory set to the correct operating pressures. No attempts should be made to adjust these settings.

Cylinders must be suitably tied down during transport. Do not place any other items on top of cylinders at any time.

Cylinders are not to be exposed to excessive temperatures or high heat. Refer to the data plate for model identification. Units are factory equipped for use on only one type of fuel. These units cannot be, and should not be used on other types of fuels. Doing so can cause severe damage to the unit and the installation area and the added risk of serious injury. Any attempt to operate this product on fuels for which it is not designed voids the manufacturer's warranty.

This unit is not to be utilized with a non-self-contained LP-gas supply system.

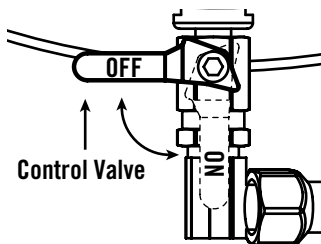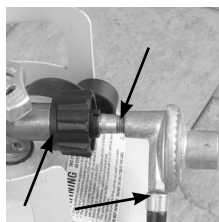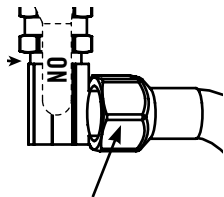

⚠ WARNING

Appliance must be leak checked outdoors in well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep appliance away from open flames or sparks.

HOSE CHECK

- Before each use, check to see if hoses are cut or worn. Replace damaged hose assembly before using appliance. Use only valve/hose/regulator specified by manufacturer. See product sheet for hose & regulator information.

⚠ WARNING

- Do not use appliance until leak checked.
- If you cannot stop a gas leak, immediately close LP tank valve and call LP gas supplier or your fire department!

CHECKING FOR LEAKS

1. After all connections are completed, check all connections and fittings for leaks with a soap solution.
2. With all valves closed, apply the leak check solution (50/50 mix of dish washing soap detergent and water) to all gas carrying connections and fittings.
3. Open tank valve. Presence of bubbles at areas of wet solution indicates a gas leak. If leaks are detected or you smell or hear gas, shut off the valve and repair the leak or replace the defective part. Do not use the fire pit until all leaks are corrected.

Care should be taken to protect the fuel supply hose from damage from either foot or vehicle traffic. If the fire pit is not in use, the gas must be turned off at the supply cylinder and the cylinder should be disconnected from the fire pit. Storage of the fire pit indoors is only permissible if the cylinder is disconnected and removed from the fire pit.

⚠ CAUTION

The burner must be inspected before each use of the appliance. If it is evident that the burner is damaged it must be replaced before the appliance is put into use. The burner must be replaced only by factory authorized parts as specified by the manufacturer.

OPERATING INSTRUCTIONS

Lighting Procedures

Warning: Do not lean over the fire pit while lighting.

1. Check all connections for leaks using the "soapy water" test.
2. Check for any blockage to the venturi tube or burner. Remove any foreign objects or matter.
3. Be sure the burner control knob is "OFF".
4. Open the LP cylinder valve ONLY 1-1/2 turns by turning counterclockwise.
5. Insert a long-nose gas lighter next to the burner, making sure it sits over the burner. Open the valve next to the burner by turning the lever to the ON position. If the burner does not light within 4 or 5 seconds, turn the control knob off, wait 5 minutes, and repeat the process.


⚠ CAUTION

The fire pit can become very hot while in use. Do not touch any portion of the fire pit except for the control knob next to the regulator. It may be necessary to use protective gloves.

SHUTTING THE FIRE PIT OFF

Turn the control knob off and the burner flame should then go out. Turn off the LP cylinder valve by turning the knob clockwise until it stops. Follow instructions in this manual for proper storage procedures and the important warnings and safe guides. When an LP tank is not connected, and to help prevent dirt or other foreign particles from clogging the HVR, hang the end of the HVR hose from the outer ring.

Inspect the flame at the burner to ensure a proper flame.

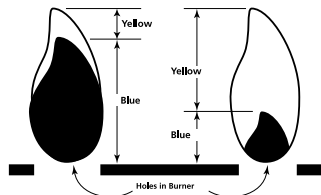

To protect your fire pit from weather, always keep your fire pit covered while not in use. The cover must be removed and stored safely away from the fire pit when the fire pit is in use.

CLEANING

Clean the stand of the fire pit using hot soapy water. High temperature spray paint can be used to touch up any scratches in the paint. Use a wire brush to remove any loose paint before touching up. Make sure to dry thoroughly before use. The rocks can be removed from the fire pit and cleaned using soapy water.

or sprayed off using a hose sprayer. The outside of the burner may be wiped clean using soapy water. A pipe cleaner can be used to remove any spider webs from the venturi tube.

LIMITED WARRANTY

Camp Chef No-Hassle Warranty

Here at Camp Chef we stand by our products and take pride in our customer service. Because of this, your new Camp Chef product comes with a No-Hassle Warranty. What does that mean? It means that if we did something wrong, we will make it right. We guarantee our products to be free from defect in all materials and workmanship (excluding paint and finish). We will replace defective parts so you can get back to enjoying your product as soon as possible.

Required Maintenance:

Clean your product after each use to maintain its finish and prolong its lifespan. Wipe away all grease and ashes. Keep metal products free of moisture, salts, acids and harsh fluctuations in temperature. Unfortunately, product paint and other finishes are not covered by this warranty. The exterior finish of the product will wear down over time.

Coverage Details:

Warranty does not cover normal wear of parts or damage caused by misuse, abuse, overheating and alteration. No alterations are covered in this warranty. Camp Chef is not responsible for any loss due to neglectful operation. Furthermore, this warranty does not cover items purchased from a 3rd party company, unauthorized dealers, or damages caused by natural disasters such as earthquakes, hurricanes, tornadoes, floods, lightning, fires, etc.

Upon the expiration of this warranty, all such liability will terminate. No other warranties are expressed or implied.

Please keep all original sales receipts from the authorized dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty services. Any parts or products returned without written authorization will be discarded without notice.

To obtain warranty services submit a warranty request at <http://www.campchef.com/warranty-information>, email warranty@campchef.com, or call 1.800.650.2433. Our Product Specialists are happy to help.

Warranty applies to the contiguous U.S. states only.

WARRANTY COVERAGE PERIODS

Pellet Grills & Stoves	1 year from purchase date
Fire Pits	1 year from purchase date
Water Heaters	1 year from purchase date
Movie Screens	1 year from purchase date
All other items & accessories	90 days from purchase date
Extended warranty available on select models	

⚠ AVERTISSEMENT

**POUR USAGE EN PLEIN
AIR UNIQUEMENT.**

⚠ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Couper l'admission de gaz de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, se tenir à distance de l'appareil et appeler immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais entreposer ou utiliser d'essence ou d'autre liquide inflammable à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil. Ne pas entreposer de bouteille de GPL non raccordée à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil.

⚠ DANGER

**DANGERS DU MONOXYDE
DE CARBONE**



Le présent appareil peut produire du monoxyde de carbone qui est indolore. L'utiliser dans un espace confiné peut vous tuer. Ne jamais utiliser le présent appareil dans un endroit confiné comme une caravane, une tente, un véhicule ou une maison.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect à la lettre des consignes de la présente notice peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort résultant d'un incendie ou d'une explosion.

⚠ AVERTISSEMENT

Un montage, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien impropres peuvent provoquer des blessures graves ou des dommages matériels. Lire attentivement les consignes de montage, d'utilisation et d'entretien avant de monter le présent appareil ou d'en faire son entretien

⚠ AVERTISSEMENT

- À l'intention de l'installateur ou de la personne qui assemble l'appareil: Conserver cette notice avec l'appareil pour référence ultérieure.
- À l'attention du consommateur: Conserver cette notice pour référence ultérieure.


Lire et suivre toutes les mises en garde et toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation de l'appareil.

**NE PAS JETER CETTE
NOTICE D'UTILISATION.**

LISTE DES PIÈCES

ITEMS NOT SHOWN
QTY 1 - CARRY BAG
QTY 2 - ROASTING STICKS
12 POUNDS LAVA ROCK

GCLOGM

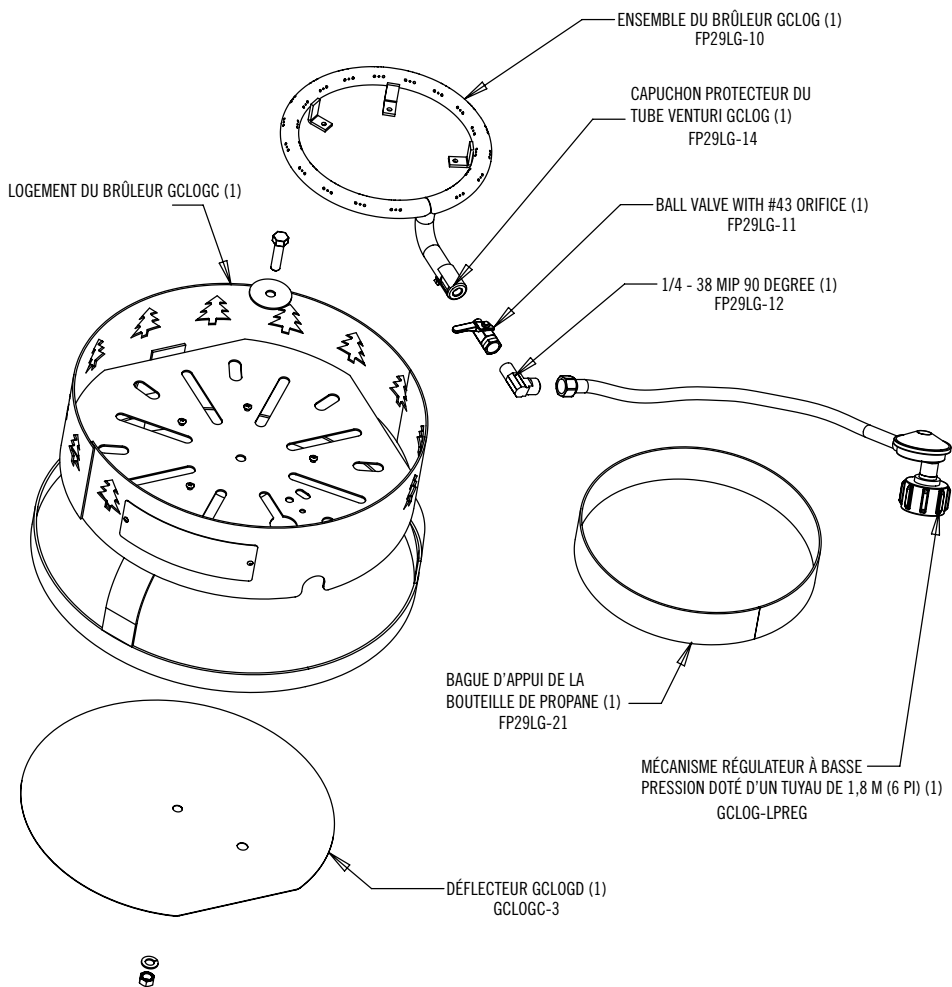

0115-GCLOGM-PARTS



1. Disposer les 5,4 kg (12 livres) de pierres de lave autour du brûleur. Pour obtenir une apparence plus réaliste de la flamme, disposer les pierres de sorte à recouvrir la plus grande partie du brûleur.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser le feu de camp d'une autre façon que l'usage pour lequel il est prévu. Le présent appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Il n'est pas destiné à être installé ou utilisé dans des véhicules de camping ou sur des bateaux. Garder un extincteur à portée de main à tout moment. La consommation d'alcool ou de médicaments obtenus ou non sur ordonnance, risque de diminuer la faculté du consommateur de monter correctement l'appareil et de l'utiliser en toute sécurité. Les combustibles solides ne peuvent pas être brûlés dans le présent feu de camp au gaz.

POUR USAGE EN PLEIN AIR UNIQUEMENT

Ne pas utiliser le feu de camp à l'intérieur, dans un garage ou tout autre endroit confiné ou sous une structure surplombante. Ne pas faire fonctionner le feu de camp à proximité de corps inflammables comme les terrasses, les clôtures, les porches ou les abris de voiture. Il est recommandé de maintenir un dégagement minimal de 1,8 m (72 po). Ne pas utiliser le feu de camp à proximité d'essence ou d'autre liquide combustible ou dans des endroits où des vapeurs combustibles peuvent être présentes.

Instruire les enfants et les adultes sur les dangers liés aux températures de surface élevées et la nécessité de rester éloigné pour éviter les brûlures ou la mise à feu de leurs vêtements. Les jeunes enfants doivent être étroitement surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil. Les vêtements ou d'autres corps inflammables ne doivent pas être suspendus au-dessus de l'appareil ou être placés à proximité de celui-ci. Toute grille ou tout autre dispositif de protection enlevé pour effectuer l'entretien de l'appareil doit être replacé avant de faire fonctionner l'appareil.

Le montage et les réparations doivent être effectués par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant d'être utilisé et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut s'avérer nécessaire le cas échéant. Il est impératif que la zone de réglage, le brûleur et les

passages pour la circulation de l'air de l'appareil restent propres.

User de prudence lors du montage et de l'utilisation du feu de camp pour éviter de vous couper ou de vous égratigner sur les bords bruts ou tranchants.

NE PAS déplacer le feu de camp lorsqu'il sert. Laisser refroidir le feu de camp complètement avant de le déplacer ou de l'entreposer.

Pendant l'utilisation, le feu doit être sur une surface stable et de niveau dans un endroit où ne se trouve aucun corps combustible. Une surface en asphalte (revêtement noir) ne convient pas pour la présente utilisation. Ne pas faire fonctionner le feu de camp sur des corps inflammables comme un tapis ou une terrasse en bois. Entreposer le feu de camp dans un endroit sec et protégé.

Le présent feu de camp n'est pas conçu pour être un appareil de chauffage et ne peut jamais être utilisé à cette fin.

NE PAS laisser fonctionner le feu de camp sans surveillance. Faire fonctionner le feu de camp sous surveillance étroite.

NE PAS faire fonctionner à proximité d'enfants ou d'animaux.

NE PAS donner de coup au feu de camp ou renverser celui-ci. Si le feu de camp devient excessivement chaud, le laisser refroidir complètement avant de le manipuler. Si vous devez manipuler le feu de camp pendant qu'il est encore chaud, toujours utiliser des gants isolants ou des gants antichaleur lors de la manipulation de celui-ci ou de ses composants.

NE PAS gêner le flux d'air de combustion et/ou de ventilation du feu de camp.

NE PAS porter de vêtements amples lors de l'utilisation du feu de camp. Attacher les longs cheveux lors de l'utilisation du feu de camp. TOUJOURS porter des chaussures complètement fermées lors de l'utilisation du feu de camp.

Faire refroidir le feu de camp et ses composants complètement avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien de routine. Ne pas déplacer le feu de camp pendant son utilisation. Laisser refroidir le feu de camp complètement avant de le déplacer ou de l'entreposer.

NE PAS utiliser le présent appareil si une partie a été submergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de réglage et de réglage du gaz qui a été submergée dans l'eau.

Ne pas entreposer de bouteille de GPL non raccordée à proximité du présent feu de camp ou de tout autre feu de camp. Ne pas entreposer de bouteille de GPL de réserve à moins de 3 m (10 pi) du feu de camp. Les bouteilles de GPL doivent être entreposées à l'extérieur, hors de portée des enfants. Ne pas entreposer de bouteille de GPL de réserve en dessous du

présent feu de camp ou à proximité de celui-ci. Ne jamais remplir la bouteille à plus de 80 pour cent de sa capacité maximale. Le non-respect à la lettre des présentes consignes peut provoquer la mort ou de graves blessures dues à un incendie.

Lorsque le feu de camp n'est pas utilisé, l'alimentation au gaz doit être éteinte au niveau de la bouteille de gaz. Le feu de camp doit être éteint et tous les robinets d'alimentation (au niveau des conduites ou des bouteilles de gaz) doivent être fermés si une odeur de gaz non brûlé est décelée. Ne pas tenter d'utiliser l'appareil avant d'avoir corrigé toutes les fuites de gaz. Ne pas utiliser le feu de camp si le brûleur refuse de s'allumer ou de rester allumé. Si ce se produit, le gaz doit être éteint et les bouteilles de gaz doivent être déconnectées. Ne pas faire fonctionner par grand vent. Tous les montages doivent être conformes aux codes en vigueur. En l'absence de code, le montage doit être conforme à la norme NFPA (National Fuel Gas Code) n° ANSI Z223.1/NFPA 54.


Le feu de camp doit être monté de sorte que l'ensemble du détendeur se trouve à distance maximale du brûleur, c'est-à-dire avec le tuyau du mécanisme régulateur à basse pression déployé sur toute sa longueur. Dans ladite configuration, la bouteille de gaz se trouve donc à la distance maximale du feu de camp. Pendant le fonctionnement du feu de camp, le tuyau/le détendeur et la bouteille de gaz doivent être placés perpendiculairement par rapport à la direction du vent.

Placer la bouteille de gaz à une distance inférieure à 1,2 m (48 pi) du feu de camp peut entraîner une surchauffe du réservoir et provoquer une fuite de propane via les ouvertures d'échappement, ce qui peut provoquer un incendie ou une explosion de la bouteille.

La bouteille de propane doit être placée à l'intérieur de la bague d'appui de la bouteille fournie. Ne pas utiliser le feu de camp si la bouteille ne se trouve pas à l'intérieur de la bague d'appui ou si la bouteille ne se trouve pas dans la position correcte.

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GPL

1. Le bouton sur la bouteille de GPL doit être fermé. Vérifier qu'il est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Vérifier que le bouton de commande du feu de camp est fermé.
3. Enlever le collet du robinet de la bouteille de GPL et l'écrou de raccordement, si présent.
4. Tenir le détendeur d'une main et insérer le raccord fileté dans la sortie du robinet. S'assurer que le

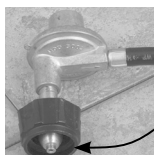

(B) Le raccord fileté doit être centré dans le robinet de la bouteille de GPL.

raccord fileté est bien centré dans la sortie de robinet. L'écrou de raccordement est relié au filet extérieur plus



(C) Maintenir l'écrou de raccordement et l'adaptateur comme illustré pour effectuer un raccordement correct avec le robinet de la bouteille de GPL.

grand sur la sortie du robinet.

5. Serrer l'écrou de raccordement à la main en le tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer à la main uniquement mais fermement.
6. Placer la bouteille à côté ou derrière le feu de camp. S'assurer que le détendeur ne touche aucune partie du logement circulaire du brûleur.

Le feu de camp doit uniquement être utilisé avec une bouteille de gaz de 9 kg (20 livres) disposée verticalement de manière à permettre l'évacuation des vapeurs. Le présent feu de camp est conçu pour fonctionner avec du gaz GPL (propane liquéfié) uniquement. La bouteille de 9 kg (20 livres) de GPL utilisée avec le présent feu de camp doit être conforme aux exigences suivantes :

- Raccordements de type 1
- Diamètre - 30,5 cm (12 po)
- Hauteur - 45,7 cm (18 po)
- Capacité maximale de 9 kg (20 livres)

La bouteille de gaz utilisée avec le présent feu de camp doit être munie d'un collet pour protéger le robinet de la bouteille. Le système d'alimentation de la bouteille doit être installé de manière à permettre l'évacuation des vapeurs.

Suivre les consignes inscrites sur les bouteilles de gaz lors du remplissage ou du transport de celles-ci. Le non-respect de la présente consigne entraîne un risque en cas de décharge de gaz à partir de la soupape de sécurité et la formation de givre sur le détendeur. Ne jamais remplir la bouteille à plus de 80 % de sa pleine capacité.

⚠ AVERTISSEMENT

Au cours du processus de raccordement, le raccordement du détendeur adhérerait hermétiquement à la valve de sécurité de la bouteille, ce qui provoquerait une légère résistance. Le raccordement nécessite un demi à trois quarts de tour supplémentaire pour terminer le raccordement. Toute bouteille de gaz doit être fabriquée et étiquetée conformément aux spécifications relatives aux bouteilles de propane du Département des transports américain (DOT) CFR 49 ou de la norme canadienne CAN/CSA B339.

Ne pas permettre l'introduction de saleté ou de corps étrangers dans le raccordement à la bouteille lorsqu'il n'est pas rattaché au système d'alimentation. Utiliser le collet fourni. Placer le capuchon de protection contre les poussières sur la sortie du robinet de la bouteille lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Installer uniquement le type de capuchon de protection contre la poussière sur la sortie du robinet de la bouteille qui est

fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de collets ou de bouchons peuvent engendrer des fuites de propane. Les bouteilles doivent être remplies avant leur première utilisation. La manutention, le transport, le remplissage et l'entreposage des bouteilles de GPL doivent être conformes à la norme d'entreposage et de manutention de gaz de pétrole liquéfié NFPA 58 ou au code canadien sur le stockage et la manipulation du propane CAN/CSA b149.2.



⚠ AVERTISSEMENT

Il faut utiliser le détendeur abaissant la pression du gaz fourni avec le présent appareil. Le détendeur est réglé pour une pression à la sortie de 2,74 kPa. Les détendeurs de remplacement et leurs tuyaux doivent être conformes aux spécifications du fabricant du feu de camp. Voir l'autocollant signalétique sur le côté du feu de camp pour le numéro de modèle du détendeur. L'ensemble détendeur/tuyau doit être manipulé soigneusement pour empêcher toute contamination par des corps étrangers et la saleté. Le montage doit être inspecté avant l'utilisation et toute saleté ou toute contamination doit être nettoyée. Le tuyau du détendeur doit être remplacé avant l'utilisation de l'appareil s'il existe des signes d'abrasion ou d'usure excessive ou de détérioration du tuyau. Afin de garantir un fonctionnement correct, tout remplacement de l'ensemble du détendeur doit être effectué avec des pièces autorisées par le fabricant. Les détendeurs/les robinets sont réglés en usine pour les pressions de fonctionnement correctes. Ne pas tenter de modifier ces réglages.

Les bouteilles doivent être correctement attachées durant le transport. Ne pas déposer d'autres objets au-dessus des bouteilles à aucun moment.

Les bouteilles ne doivent pas être exposées à des températures excessives ou une chaleur élevée. Se référer à la plaque signalétique pour l'identification du modèle. Les appareils ne sont conçus que pour un type de combustibles. Ils ne peuvent donc pas être utilisés avec d'autres types de combustibles. Le faire peut fortement endommager l'appareil et la zone de montage, et augmente le risque de blessures graves. Toute tentative de faire fonctionner le présent produit avec des combustibles pour lesquels il n'est pas prévu annule la garantie du fabricant.

Le présent appareil ne peut être raccordé à une conduite de gaz qui n'est pas directement raccordée à une bouteille de GPL.

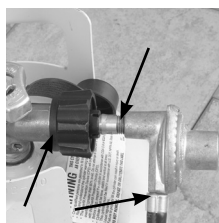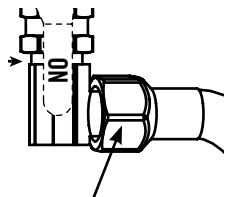

⚠ AVERTISSEMENT

La tentative de détection doit être effectuée à l'extérieur, dans une zone bien aérée, loin des sources d'allumage, comme les appareils électriques ou les appareils alimentés au gaz. Pendant la vérification, s'assurer que l'appareil n'est pas à proximité de flammes nues ou d'étincelles.


VÉRIFICATION DES FUITES

1. Lorsque tous les raccordements sont terminés, vérifier la présence de fuite au niveau de tous les raccordements et joints avec une solution savonneuse.
2. Les robinets étant fermés, étendre la solution savonneuse (mélange 50/50 de détergent de vaisselle et d'eau) sur tous les joints et les raccordements.
3. Ouvrir le robinet de la bouteille. Si des bulles se forment aux endroits où la solution savonneuse est étendue, elles indiquent une fuite de gaz. Si des fuites sont décelées ou que vous sentez une odeur de gaz ou entendez un sifflement, fermer le robinet et réparer la fuite ou remplacer la pièce défectueuse.
Ne pas utiliser le feu de camp avant d'avoir réparé toutes les fuites.

Il faut faire attention de protéger le tuyau d'alimentation du combustible contre des dommages causés par le déplacement de personnes ou de véhicules. Si le feu de camp n'est pas utilisé, le gaz doit être éteint au niveau de la bouteille de gaz et le réservoir doit être déconnecté du feu de camp. Le feu de camp ne peut être rangé à l'intérieur que si la bouteille est déconnectée et retirée de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Le brûleur doit être inspecté avant chaque utilisation de l'appareil. Si le brûleur présente des signes de détériorité évidents, il doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil. Le brûleur doit être remplacé uniquement par des pièces autorisées de l'usine, conformément aux spécifications du fabricant.

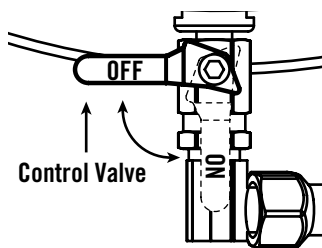

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

Procédures d'allumage

1. Vérifier la présence de fuites au niveau de tous les raccordements à l'aide du test d'étanchéité à l'eau savonneuse.
2. Vérifier la présence de toute obstruction au niveau du tube venturi ou du brûleur. Retirer tout corps étranger ou toute

substance étrangère.

3. S'assurer que le bouton de commande du brûleur est en position OFF (ARRÊT).
4. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz GPL de 1-1/2 tours **UNIQUEMENT** en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. Enfoncer le bouton de commande et le tourner lentement jusqu'à la position faible. L'allume-gaz donnera une étincelle et le gaz s'allumera. Attendre 15 secondes après l'allumage avant de relâcher le bouton. Si la flamme ne s'allume pas tout de suite, fermer le robinet du gaz et attendre 5 minutes avant de tenter un nouvel allumage. Si le feu de camp ne s'allume pas, vérifier le fil de l'électrode d'allumage. Éteindre le gaz au niveau du robinet de la bouteille. Vérifier l'espace au niveau de l'étincelle et s'assurer que le fil se trouve à 3 mm (1/8 po) du trou du brûleur. S'assurer qu'aucune pierre ne touche le fil de l'électrode. Tourner le bouton lentement vers la position faible et attendre l'étincelle. Lorsque l'électrode fonctionne à nouveau normalement, rallumer l'appareil. Si la flamme s'éteint, attendre 5 minutes avec de rallumer. Le non-respect à la lettre des présentes consignes pourrait provoquer un incendie, des blessures graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT


L'appareil peut devenir très chaud pendant son utilisation. Ne toucher aucune partie du feu de camp à l'exception du bouton de commande situé près du détendeur. Il peut être nécessaire de porter des gants de protection.

ÉTEINDRE LE FEU DE CAMP

Tourner le bouton de commande au niveau du détendeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. La flamme du brûleur doit alors s'éteindre. Fermer le robinet de la bouteille de gaz GPL en tournant à fond le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Suivre les consignes de la présente notice pour les procédures d'entreposage correct et les mises en garde et avertissements importants. Lorsqu'une bouteille de GPL n'est pas raccordée, et pour éviter que la saleté et d'autres corps étrangers ne viennent boucher le raccordement du détendeur, suspendre l'extrémité du tuyau du détendeur au-dessus de la bague d'appui.

Inspecter la flamme au niveau du brûleur pour garantir une bonne flamme.

Pour protéger votre feu de camp des intempéries, le couvrir en permanence lorsqu'il ne sert pas. La protection doit être enlevée et rangée à une bonne distance sécuritaire du feu de camp lorsque le feu de camp fonctionne.

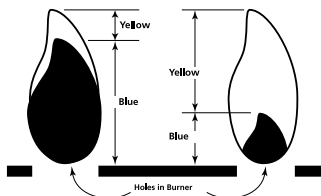

chaude. Une peinture au pistolet à haute température peut être utilisée pour traiter toutes grattes dans la peinture. Utiliser une brosse métallique pour retirer les écailles de peinture avant d'effectuer des travaux de retouche. Sécher correctement avant l'utilisation. Les pierres de lave peuvent être enlevées du feu de camp et nettoyées à l'eau savonneuse ou pulvérisées à l'aide d'un tuyau d'arrosage. L'extérieur du brûleur peut être nettoyé à l'eau savonneuse. Un cure-pipe peut être utilisé pour enlever les toiles d'araignée du tube venturi.

NETTOYAGE

Nettoyer le pied du feu de camp avec de l'eau savonneuse

GARANTIE LIMITÉE

Garantie sans souci de Camp Chef

Chez Camp Chef, nous garantissons la qualité de nos produits et sommes fiers de notre service à la clientèle. C'est pourquoi votre nouveau produit Camp Chef s'accompagne d'une Garantie sans souci. De quoi s'agit-il ? Simple : si nous commettons une erreur, nous la réparons. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défaut de matériaux et de fabrication (à l'exclusion de la peinture et des finitions). Nous remplacerons les pièces défectueuses pour vous permettre de jouir à nouveau de votre produit dans les meilleurs délais.

Entretien requis :

Nettoyer votre produit après chaque utilisation pour conserver les finitions et prolonger sa durée de vie. Enlever toute trace de graisse et de cendres. Garder les produits métalliques à l'abri de l'humidité, des sels, des acides et des brusques variations de température. La peinture et autres finitions de votre produit ne sont malheureusement pas couvertes par la présente garantie. Les finitions extérieures du produit s'useront avec le temps.

Portée de la garantie :

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces du produit ou tout dégât provoqué par la mauvaise utilisation, l'abus, la surchauffe et les modifications. Elle ne couvre non plus aucune modification. Camp Chef n'est pas responsable des pertes éventuelles résultant de la négligence. Par ailleurs, cette garantie ne couvre pas les articles achetés auprès d'une tierce partie, les concessionnaires non autorisés ou les dommages causés par des catastrophes naturelles, par exemple les séismes, les ouragans, les tornades, les inondations, la foudre, les incendies, etc.

La responsabilité de Camp Chef prend fin au moment de l'expiration de la présente Garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse ou tacite.

Veuillez conserver tous les reçus originaux de vos achats du concessionnaire agréé. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier des services de garantie. Les pièces ou produits retournés sans autorisation écrite seront rejetés sans notification.

Pour bénéficier des services de garantie, veuillez soumettre une demande à cet effet sur notre site <http://www.campchef.com/warranty-information>, par courriel à l'adresse warranty@campchef.com, ou par téléphone au numéro 1 800 650-2433. Nos Experts produits seront heureux de vous assister.

La garantie s'applique uniquement aux États américains contigus.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE

Barbecues à granules et réchauds	1 an à partir de la date d'achat
Feux de camp	1 an à partir de la date d'achat
Chauffe-eau	1 an à partir de la date d'achat
Écrans de cinéma	1 an à partir de la date d'achat
Tous les autres articles et accessoires	90 jours à partir de la date d'achat
Certains modèles peuvent bénéficier d'une garantie prolongée.	

⚠ ADVERTENCIA

SÓLO PARA USO EXTERNO

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

1. Apague el gas del aparato en el tanque.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Si el olor continúa, llame inmediatamente a su proveedor de gas o al cuerpo de bomberos.

⚠ ADVERTENCIA

No almacene ni use gasolina u otros líquidos con vapores inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Un tanque de gas que no esté conectado para su uso no deberá almacenarse cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.

⚠ PELIGRO

**CARBON MONOXIDE
HAZARD**



Este aparato puede producir monóxido de carbono que no tiene olor. Usarlo en un espacio cerrado puede matarte. Nunca utilice este aparato en un espacio cerrado, como una caravana, tienda, coche o casa.

⚠ ADVERTENCIA

El no seguir estas instrucciones podría resultar en incendio, explosión o riesgo de quemadura, lo cual podría cuasar daño a la propiedad, heridas personales o muerte.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar daños personales o materiales. Lea las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o dar servicio a este equipo.

⚠ ADVERTENCIA


- Para el instalador o la persona quien arma este aparato:
Deje este manual con este aparato para futura referencia.
 - Al consumidor: Guarde este manual para futura referencia.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de armar y usar este aparato.

**NO DESECHE ESTE MANUAL
DE INSTRUCCIONES.**

LISTA DE PIEZAS

ITEMS NOT SHOWN
 QTY 1 - CARRY BAG
 QTY 2 - ROASTING STICKS
 12 POUNDS LAVA ROCK

GCLOGM

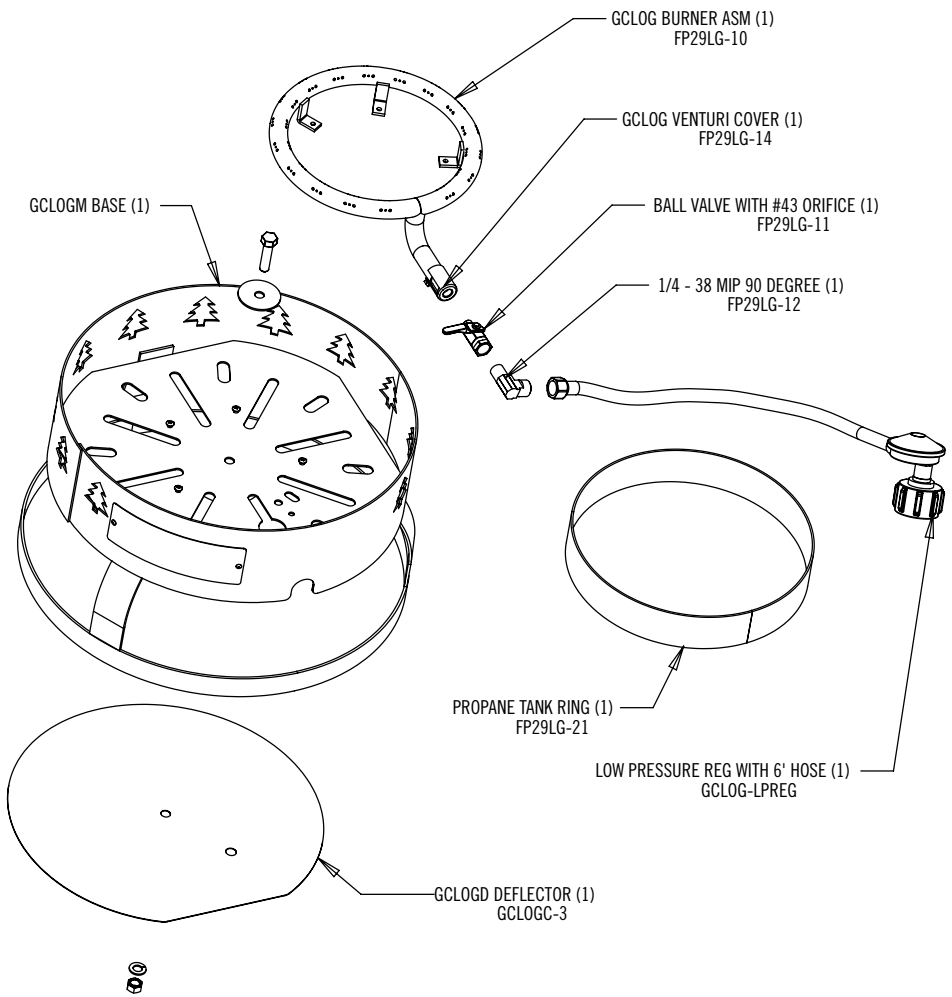

0115-GCLOGM-PARTS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Organizar los 5,4 kilos de roca de lava alrededor del quemador.

Para una llama que sea más realista, organizar la roca para cubrir la mayor parte del tubo de quemador.

⚠ ADVERTENCIA

NO utilice este aparato en cualquier forma que no sea su propósito. No está diseñado para uso comercial. No está diseñado para ser instalado o utilizado en o sobre un vehículo recreativo o embarcación. Mantenga un extintor de incendios accesible en todo momento. El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre pueden afectar la capacidad del consumidor para armar y usar correctamente este aparato. Los combustibles sólidos no serán quemados en este aparato de gas..

SÓLO PARA USO EXTERNO!

No utilice el aparato en el interior, en un garaje, o en cualquier otra área cerrada o en construcción. No use el aparato cerca de materiales inflamables, tales como cubiertas, cercas, porches o cobertizos. Se recomienda un distancia de espacio libre mínimo de 183 cm. No utilice el aparato cerca de gasolina u otros líquidos inflamables o donde los vapores inflamables pueden estar presentes.

Los niños y los adultos deben ser alertados de los peligros de las altas temperaturas de la superficie y deben mantenerse alejados para evitar quemaduras o que la ropa se encienda. Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando se encuentran en el área del aparato. La ropa u otros materiales inflamables no deben colgarse del aparato, o colocados en o cerca del aparato. Cualquier protección u otro dispositivo de protección eliminado para mantenimiento del aparato deben ser reemplazados antes de hacer funcionar el aparato.

Instalación y reparación debe ser realizado por un técnico cualificado. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y por lo menos anualmente por un técnico cualificado. Más limpieza frecuente puede ser necesaria en caso necesario. Es imperativo que el compartimento de control, los quemadores y circulan los conductos de aire del aparato mantenerse limpios.

Tenga cuidado al montar y operar el aparato para evitar cortes y raspaduras de bordes ásperos o afilados.

No mueva el aparato mientras está en uso. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de moverlo o guardarlo.

Cuando está en uso, el aparato debe estar en una superficie nivelada y estable en un área libre de material combustible. Una superficie de asfalto no puede ser aceptable para este propósito. No opere aparato sobre material inflamable como una alfombra o una cubierta de madera. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.

Este aparato no está diseñado para y nunca debe utilizarse como un calentador.

No deje el aparato desatendido mientras está en uso. Haga funcionar el aparato con una estrecha supervisión.

No opere cerca de los niños o animales.

No golpee ni volcar aparato. Si el aparato se vuelve muy caliente, deje que enfríe completamente antes de manipularla. Si debe manejar el aparato mientras está caliente, siempre use guantes de protección para el horno o guantes resistentes al calor que manipular el aparato o sus componentes.

No obstruya el flujo del aire de combustión y/o el aire de ventilación para aparato.

NO use ropa suelta mientras opera el aparato. Recójase el pelo largo mientras se opera el aparato. SIEMPRE use cubriendo completamente los zapatos durante el funcionamiento del aparato.

Permitir aparato y sus componentes se enfríen completamente antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento de rutina. No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe antes de moverlo o guardarlo.

No utilice este aparato si alguna parte ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier parte del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo el agua.

Un tanque de gas no esté conectado para uso no debe almacenarse en las proximidades del aparato o de cualquier otro aparato. No almacene los cilindros de gas de repuesto a 3 m de aparato. Cilindros de gas propano deben ser almacenados al aire libre, fuera del alcance de los niños. No guarde un cilindro de gas LP de repuesto debajo o cerca de este aparato. Nunca llene el cilindro más de 80 por ciento completo. El incumplimiento de estas instrucciones exactamente podría resultar en un incendio y causar la muerte o lesiones graves.

Mientras que el aparato no está en uso, el gas debe ser apagado en el cilindro. El aparato debe estar apagado y todas las válvulas de suministro (en las tuberías o en cilindros de combustible) debe cerrarse en caso de que se detecte el olor a gas no quemado. No intente utilizar la unidad hasta que no haya fugas de gas son fijos. No utilice el aparato si el quemador no se enciende o no permanece encendido. Bajo

tales condiciones, el gas debe estar apagado y cilindros de combustible debe ser desconectado. No opere en condiciones de vientos fuertes. Todas las instalaciones son para cumplir con los códigos locales. En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con el National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54.


Aparato debe ser instalado con el conjunto del regulador de la manguera extendida en toda su longitud de manguera en dirección opuesta al quemador. Cuando se configura para ello, los resultados de colocación en máxima del tanque al aparato distancia. Cuando se acciona aparato, el tanque de la manguera / regulador de gas y debe estar en una línea perpendicular a la dirección del viento. Tanque colocando más cerca de 122 cm para el aparato puede sobrecalentarse el tanque y causa la liberación de propano a través de aberturas de alivio y puede provocar un incendio o una explosión del tanque.

El tanque de propano se debe ajustar dentro del anillo de soporte del depósito en cuenta. No utilice el aparato si el tanque no está dentro del anillo de soporte o con el depósito en la posición incorrecta.

CONEXIÓN DEL TANQUE DE GAS PROPANO

1. La perilla en el tanque de gas debe estar cerrada. Ver que el mando se gira hacia la derecha para un punto.
2. Compruebe que la perilla de control en el aparato está apagado.
3. Retire la tapa protectora de la tuerca de la válvula del tanque de gas y de acoplamiento, si está presente.
4. Sostenga el regulador en una mano e inserte el manguito de unión en la salida de la válvula. Asegúrese de que el pezón se centra en la salida de la válvula. El acoplador se conecta a las grandes roscas exteriores en la salida de la válvula
5. Apriete a mano el acoplador hasta que se detenga por completo. Apriete firmemente a mano solamente.
6. Coloque el tanque hacia el lado o la parte trasera del aparato. Asegúrese de que el tubo no toque ninguna parte del quemador.

El aparato debe ser utilizado sólo con el 9 Kg, el vapor de pie tanque tipo retirada vertical. Este aparato está diseñado para funcionar con gas LP (propano licuado) de gas solamente. El cilindro de 9 Kg de gas que use con este artefacto debe cumplir con los siguientes requisitos:

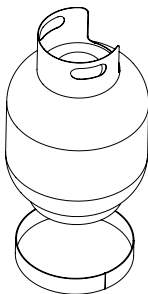

- Tipo 1 Conexiones
- Diámetro - 12" (30.5cm)
- Altura - 18" (45.7cm)
- Capacidad máxima de 9 Kg

El cilindro de gas utilizado debe incluir un collarín para proteger la válvula del cilindro. El sistema de suministro de cilindro debe tener un dispositivo de extracción de vapores.

Siga las instrucciones indicadas en los tanques de cilindros de gas durante el llenado o el transporte de tanques. El no hacerlo podría resultar en problemas relacionados con el llenado excesivo, excesiva liberación de venteo de gas y de la congelación del regulador. Nunca llene el cilindro más de 80 por ciento completo.



(B) Nipple has to be centered into the LP tank valve



(C) Hold coupling nut and regulator as shown for proper connection to LP tank valve

PRECAUCIÓN

En el proceso de conexión, el lado de HVR de la conexión formará un sello en el cheque en la válvula, lo que resulta en una ligera resistencia. La conexión requiere aproximadamente una mitad a tres cuartos de vuelta adicional para completar la conexión. Cualquier cilindro de suministro de combustible utilizado debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas propano de los EE.UU. Departamento de Transporte (DOT) CFR 49 or CAN/CSA B339.

No permita que la suciedad o material extraño, para conseguir en o sobre la toma del depósito cuando no está conectado al sistema de suministro de combustible. Utilice la tapa de protección suministrada. Coloque la tapa guardapolvo de salida de la válvula del cilindro cuando no esté en uso. Sólo instalar el tipo de tapón de polvo en la salida de la válvula de cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden dejar escapar el gas propano. Los cilindros deben ser llenados antes de su uso inicial. Toda manipulación, transporte, llenado y almacenamiento de cilindros de gas LP deben estar de acuerdo con la norma NFPA 58 Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados del Petróleo, o CAN / CSA B149.2 Código de instalación de propano.



PRECAUCIÓN

El regulador de presión de gas suministrado con este aparato debe ser utilizado. Este regulador se ajusta a una presión de salida de 11 "H2O. Reguladores de presión de reemplazo y conjuntos de mangueras deben ser los especificados por el fabricante del aparato. Ver calificación pegatina en el lado del aparato para un número de modelo regulador. El conjunto regulador / manguera debe ser manejado con cuidado para prevenir la contaminación por objetos extraños y suciedad. el montaje debe ser inspeccionado antes de su uso y la suciedad o la contaminación debería ser borrado. el conjunto de la manguera debe ser reemplazado antes del aparato que se utiliza si hay alguna evidencia de abrasión o desgaste excesivo, o si la manguera está dañada. con el fin de asegurar un funcionamiento correcto, cualquier reemplazo del conjunto regulador debe estar con piezas autorizadas por el fabricante. reguladores válvula / presión se fijan a las presiones de funcionamiento correctas de fábrica. No deben hacerse intentos para ajustar estos parámetros.

Los cilindros deben estar debidamente atados durante el transporte. No coloque otros objetos encima de los cilindros en cualquier momento.

Los cilindros no deben ser expuestos a temperaturas excesivas o altas temperaturas. Consulte la placa de datos para la identificación del modelo. Las unidades están equipadas para su uso en un solo tipo de carburante de la fábrica. Estas unidades no pueden ser, y no deben ser utilizados en otros tipos de combustibles. Si lo hace, puede causar graves daños a la unidad y el área de instalación y el riesgo añadido de sufrir lesiones graves. Cualquier intento de utilizar este producto en los combustibles para los cuales no está diseñado sin efecto la garantía del fabricante.

Esta unidad no se va a utilizar con un sistema de suministro de gas LP no autónomo.

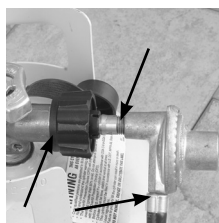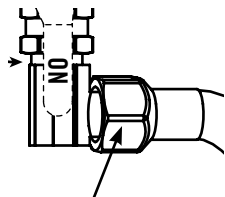

⚠ ADVERTENCIA

El aparato debe comprobarse fugas al aire libre en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas o chispas.

VERIFICAR LA MANGUERA

- Antes de cada uso, verifique que las mangueras no tengan cortes ni desgastados. Reemplace el conjunto de manguera dañada antes de usar aparato. Use sólo la válvula / la manguera / regulador especificado por el fabricante. Ver ficha de producto para la información de la manguera y regulador.


⚠ ADVERTENCIA

- No use el aparato hasta que la prueba contra fugas.
- Si no puede detener una fuga de gas, cierre inmediato la válvula del tanque de gas y llame a su proveedor de gas LP o los bomberos!

BÚSQUEDA DE FUGAS

1. Después de todas las conexiones, compruebe todas las conexiones y accesorios de fugas con una solución de jabón.
2. Con todas las válvulas cerradas, aplicar la solución de prueba de fugas (50/50 mezcla de detergente para lavar la vajilla con agua y jabón) para todos los conexiones y accesorios que llevan el gas.
3. Abra la válvula del tanque. La presencia de burbujas en áreas de solución de mojado indica una fuga de gas. Si se detectan fugas o huele u oye gas, cierre la válvula y repare la fuga o reemplazar la pieza defectuosa.

No utilice el aparato hasta que se corrijan todas las fugas.

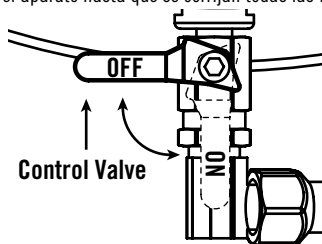

Se debe tener cuidado para proteger la manguera de suministro de combustible a partir de los daños causados por cualquiera de los pies o el tráfico de vehículos. Si el aparato no está en uso, el gas debe ser apagado en el cilindro de suministro y el cilindro debe ser desconectado del aparato. El almacenamiento del aparato en el interior sólo se permite si el cilindro se desconecta y se retira del artefacto.

⚠ PRECAUCIÓN

El quemador debe ser inspeccionado antes de cada uso del aparato. Si es evidente que el quemador está dañado, debe ser reemplazado antes de que el aparato se pone en uso. El quemador debe ser reemplazado únicamente por piezas autorizadas de fábrica según lo especificado por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimientos de iluminación

Advertencia: No se incline sobre el aparato mientras se esté encendiendo

1. Compruebe todas las conexiones en busca de fugas mediante la prueba de "agua y jabón".
2. Verifique que no haya obstrucción en el tubo venturi o quemador. Retire cualquier objeto extraño o materia.
3. Asegúrese de que la perilla de control es "OFF".
4. Abra la válvula del tanque de gas SOLAMENTE 1-1 / 2 vueltas girando hacia la izquierda.
5. Inserte un encendedor al lado del quemador, asegurándose de que se sienta sobre el quemador. Abra la válvula del lado del quemador girando la palanca en la posición ON. Si el quemador no se enciende dentro de 4 o 5 segundos, gire la perilla de control cerrado, espere 5 minutos y repita el proceso.


⚠ PRECAUCIÓN

El aparato se calienta mucho durante el uso. No toque ninguna parte del aparato a excepción de la perilla de control al lado del regulador. Puede ser necesario el uso de guantes de protección.

APAGAR EL APARATO

Gire la perilla de control de apagado y la llama del quemador debe salir. Cierre la válvula del tanque de gas, girando el mando en sentido horario hasta el tope. Siga las instrucciones de este manual para los procedimientos de almacenaje y las advertencias importantes y guías seguras. Cuando el tanque de gas no está conectado, y para ayudar a prevenir la suciedad y las partículas que se obstruya el HVR, colgar el extremo de la manguera HVR del anillo exterior.

Inspeccione la llama en el quemador para asegurar una llama adecuada.

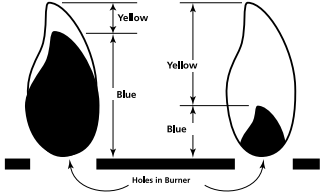

Para proteger su aparato de tiempo, mantenga siempre su aparato cubierto mientras no esté en uso. La cubierta debe ser removido y almacenado de forma segura lejos del aparato cuando el aparato está en uso.

LIMPIEZA

Limpie el soporte del aparato con agua caliente y jabón. Pintura en aerosol de alta temperatura puede ser utilizado para retocar los rayones en la pintura. Use un cepillo de alambre para eliminar los restos de pintura antes de retocar. Asegúrese de secar bien antes de usar. Las rocas pueden ser removidos del aparato y limpiar con agua jabonosa o regar usando un pulverizador de manguera. El exterior del quemador puede limpiarse con agua jabonosa. Un limpiador de tubos se puede utilizar para eliminar cualquier telas de araña del tubo venturi.

PERÍODO DE GARANTÍA

Pellets grills y Estufas	1 año desde la fecha de compra
Fire Pits	1 año desde la fecha de compra
Calentadores de Agua	1 año desde la fecha de compra
Pantallas de Cine	1 año desde la fecha de compra
Todos los demás productos y accesorios	90 días desde la fecha de compra
Garantía extendida disponible en algunos modelos.	

GARANTÍA LIMITADA

Garantía Sin Problemas

Aquí en el Camp Chef mantenemos nuestros productos y nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente. Debido a esto, su nuevo producto de Camp Chef viene con una garantía sin complicaciones. Qué significa eso? Esto significa que si hicimos algo mal, vamos a hacer lo correcto. Garantizamos nuestros productos están libres de defectos en los materiales y mano de obra (con exclusión de pintura y acabado). Vamos a sustituir las piezas defectuosas para que pueda volver a disfrutar de su producto tan pronto como sea posible.

Mantenimiento Necesario:

Limpie la unidad después de cada uso para mantener el acabado y prolongar la duración de su producto. Quite frotando toda grasa y ceniza. Mantenga los productos metálicos libres de humedad, sales, ácidos y fluctuaciones violentas de temperaturas. La pintura y acabado del producto no se garantiza. El acabado exterior del producto se desgastará con el tiempo.

Detalles de Cobertura:

La garantía no cubre desgaste normal de partes o daños causados por mal uso, abuso, sobre calentamiento y alteración. Las reparaciones o alteraciones hechas por alguien aparte de Camp Chef no están cubiertas en esta Garantía. El fabricante no estará obligado a responder por ninguna pérdida debido a operación negligente. Además, esta garantía no cubre artículos comprados de una compañía de terceros, distribuidores no autorizados o daños causados por desastres naturales tales como terre-motos, huracanes, tornados, inundaciones, relámpagos, incendios, etc.

A la finalización de esta garantía terminará toda responsabilidad. Ninguna otra garantía es expresa o implícita.

Guarde todos los recibos de ventas originales del distribuidor autorizado. Se requiere prueba de la compra para obtener los servicios de garantía. Antes de la aprobación por escrito se debe obtener un Número de Autorización de Devolución. Todas las piezas o productos devueltos sin la autorización por escrito serán descartados sin previo aviso

Para obtener servicios de Garantía visita <http://www.campchef.com/warranty-information>, email warranty@campchef.com or llama 1(800)650-2433. Nuestros especialistas de producto están dispuestos a ayudar.

La garantía se aplica solamente a los estados contiguos de EE.UU.

