

**PELLET GRILL AND SMOKER
WARNING & INSTRUCTION BOOKLET
MODEL NUMBER: PG24MG**

⚠ WARNING

FOR OUTDOOR USE ONLY

⚠ WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

⚠ WARNING

- To installer or person assembling this appliance: Leave this manual with this appliance for future reference.
- To consumer: Keep this manual with this appliance for future reference.

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of this product. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using this appliance. Do not discard this instruction manual.

⚠ CAUTION

Use Only Wood Pellet Fuel Specified By The Manufacturer. Do Not Use Pellet Fuel Labeled As Having Additives. Only use Camp Chef Premium Pellets with the following specifications. 8,000-8,300 BTU/LB 0.75-0.85% Ash content

⚠ CAUTION

Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection requirements in your area.

A MAJOR CAUSE OF FIRES IS FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED CLEARANCES (AIR SPACES) TO COMBUSTIBLE MATERIALS. IT IS OF UTMOST IMPORTANCE THAT THIS PRODUCT BE INSTALLED ONLY IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS.

⚠ DANGER

1. Never operate this appliance unattended.
2. Never operate this appliance within 10 ft (3 m) of a stored LP cylinder.
3. Never operate this appliance within 25 ft (7.5 m) of any flammable liquid.
4. If a fire should occur, keep away from appliance and immediately call your fire department. Do not attempt to extinguish an oil or grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn hazard, which could cause property damage, personal injury or death.

⚠ CAUTION

Always store wood pellets away from heat producing appliances and other food containers. Pellets should be stored in a dry environment.


⚠ WARNING


Normal use will create a buildup of ash, grease, and creosote inside the grill. The grill must be thoroughly cleaned after every 50 hours of use or if a buildup of grease or creosote is noticed inside the grill. Clean the grill by removing all internal parts and thoroughly scrape away all grease and creosote from all internal surfaces including the grease drain and remove debris from the grill. The drip tray must always be cleaned prior to turning the grill to high or cooking in direct flame mode. Excessive buildup of grease and creosote may result in a grease fire. If a grease fire does occur, turn off the grill using the main power switch and close the lid. Leave the lid closed until the fire extinguishes itself. If an uncontrolled fire does occur, immediately call the local fire department. Never put water on a grease fire.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE MONOXYDE DE CARBON

Avertissement concernant le monoxyde de carbone Respecter les présentes directives pour éviter de vous faire intoxiquer et d'intoxiquer vos proches par ce gaz incolore et inodore. Vous devez connaître les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone : il s'agit de maux de tête, de vertiges, de faiblesses, de nausées, de vomissements, de somnolence et de confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité sanguine pour transporter l'oxygène. Un faible taux d'oxygène dans le sang peut entraîner des pertes de connaissance, voire la mort. Consultez un médecin si vous ou autrui développez des symptômes du rhume ou s'apparentant à la grippe en cuisinant à proximité de cet appareil. Une intoxication au monoxyde de carbone, souvent confondue par erreur avec un rhume ou la grippe, est souvent détectée trop tard. La consommation d'alcool ou de drogues renforce les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour les femmes enceintes et leur fœtus, les jeunes enfants, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes souffrant de troubles sanguins ou circulatoires, comme l'anémie ou des maladies cardiaques.

PG24MG PARTS

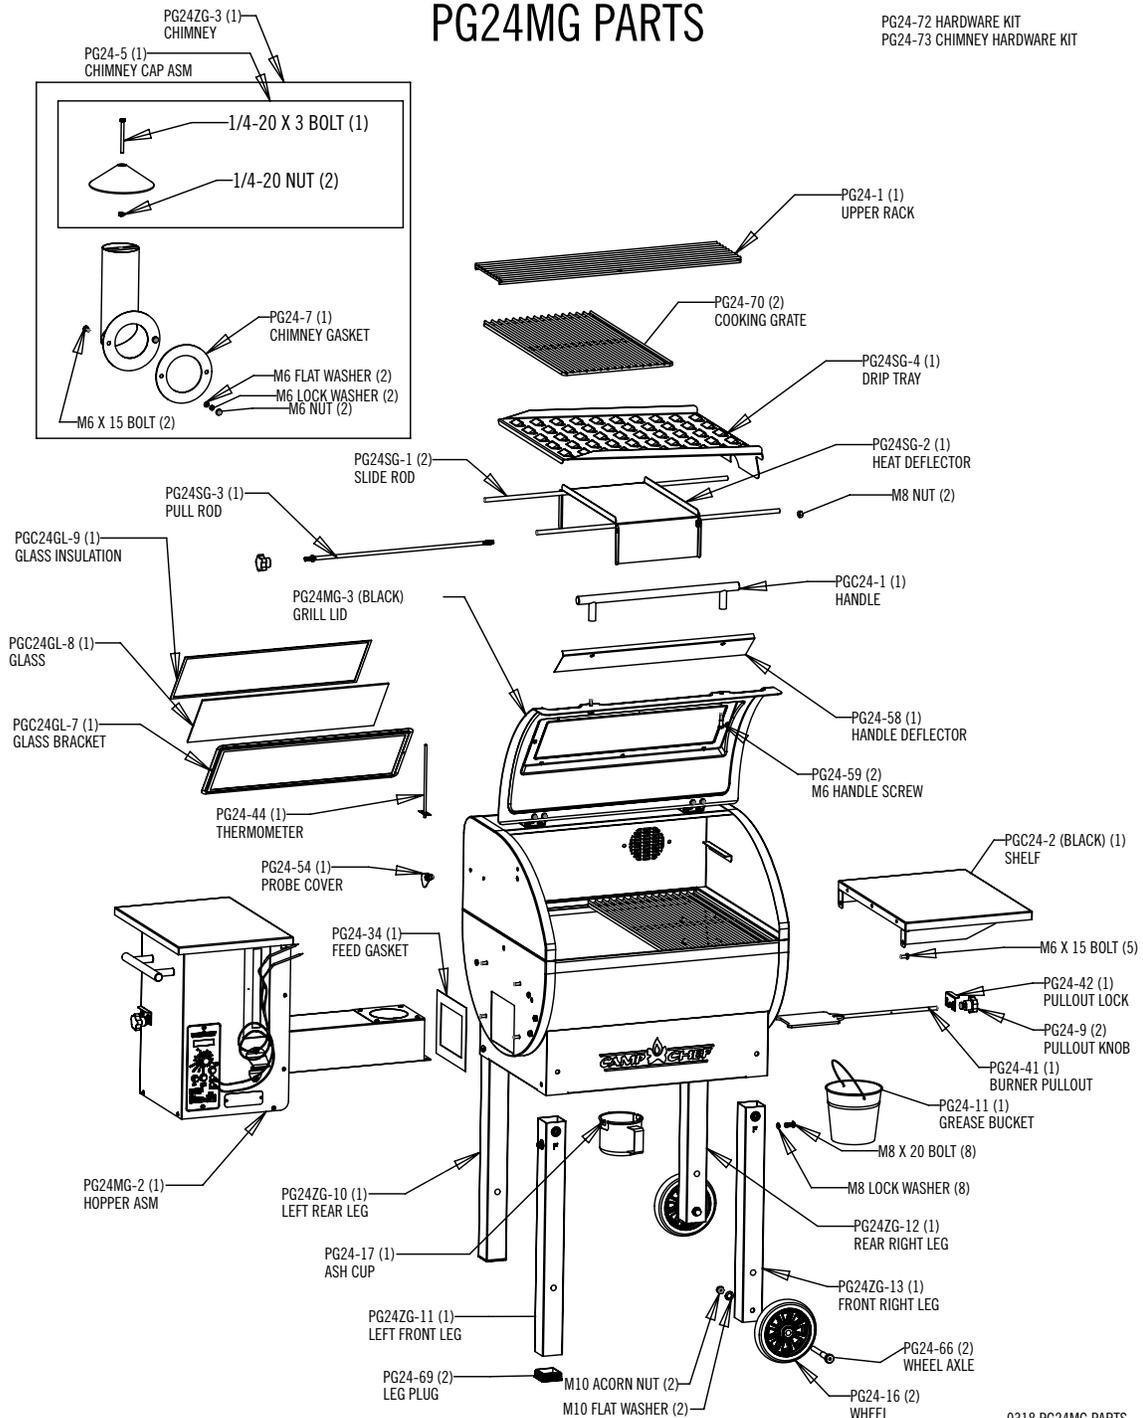

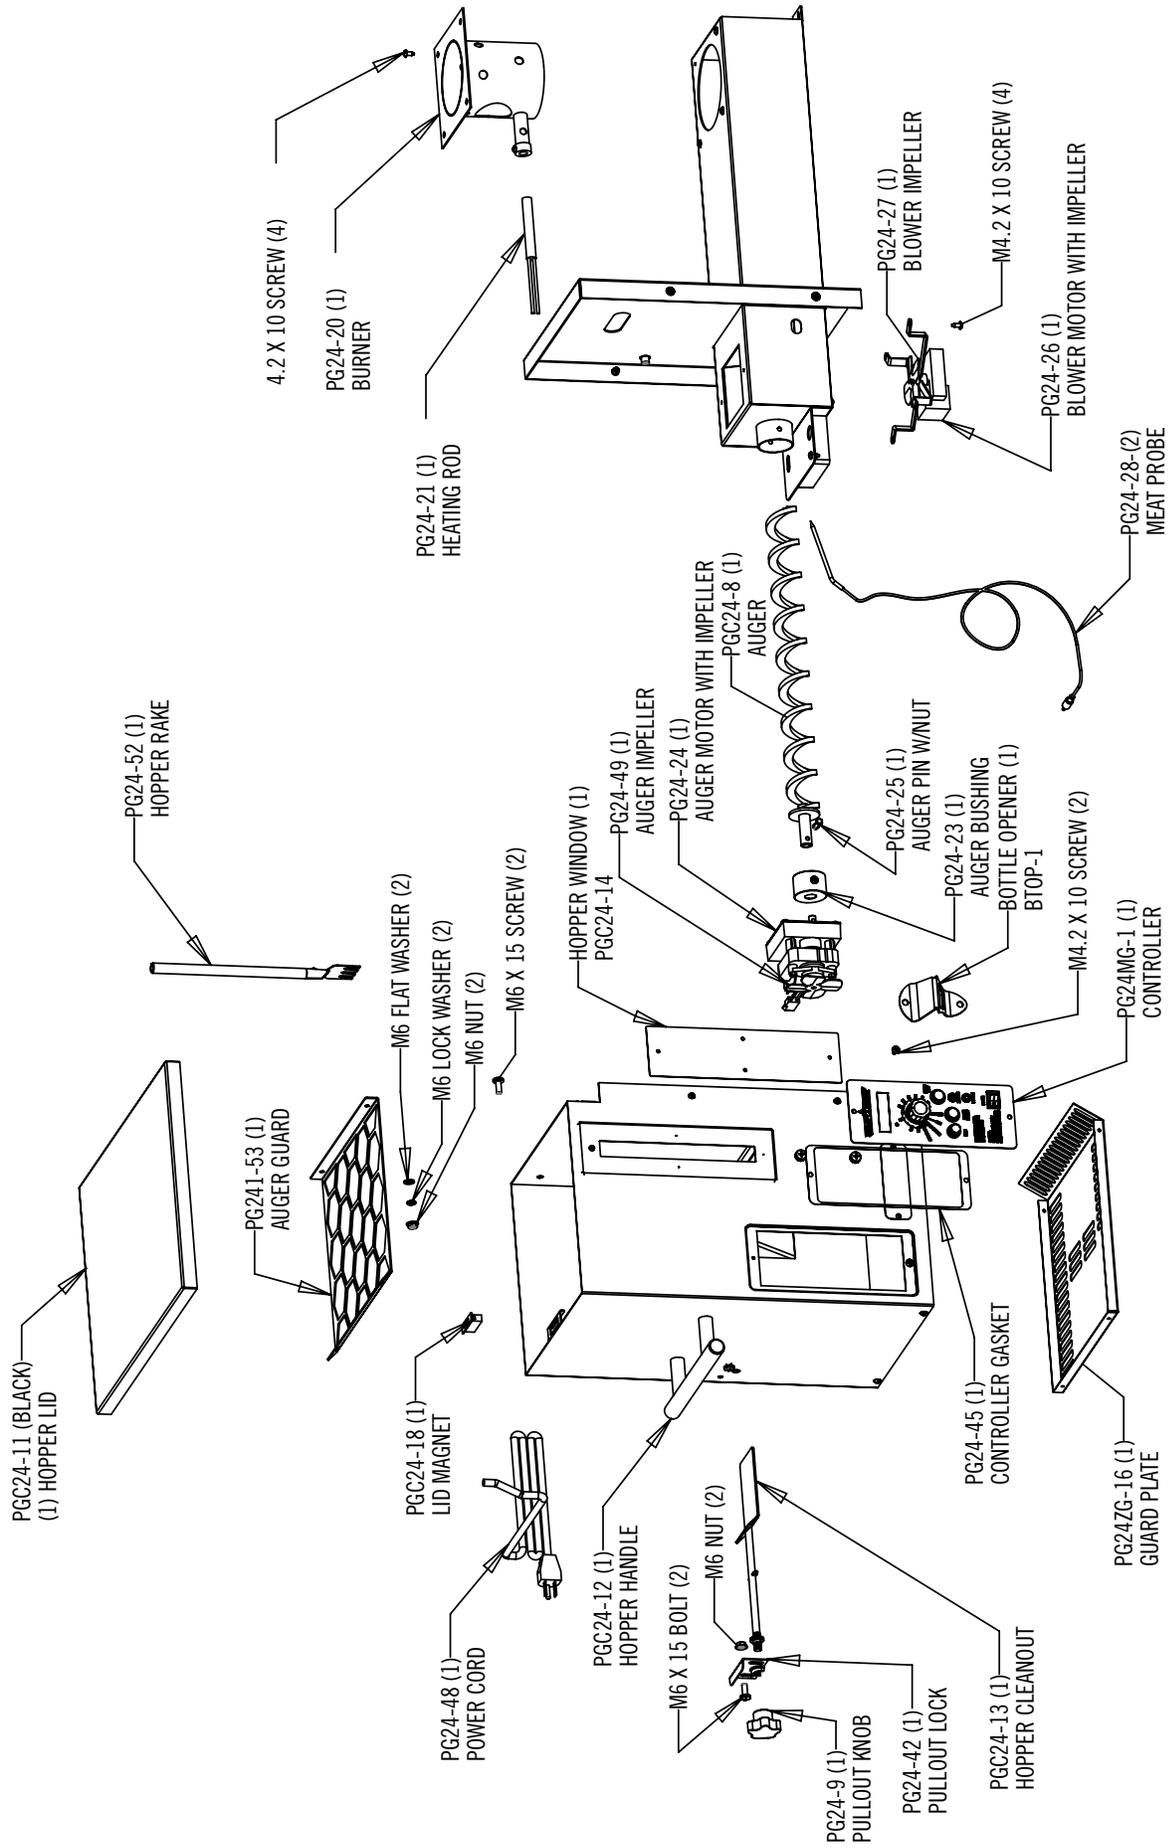

1. Do NOT leave this appliance unattended while in use. The user must remain in the immediate area of the product and have a clear view of the product at all times during operation.
2. Keep children and pets away from burner at all times.
3. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair your ability to properly assemble or safely operate this appliance.
4. For OUTDOOR use only. Do NOT use in a building, garage or any other enclosed area. Do NOT use in or on recreational vehicles or boats. NEVER use this appliance as a heater.
5. Do not operate appliance under ANY overhead construction. Keep a minimum clearance of 36 inches (0.9 m) from the sides, front and back of appliance to ANY construction. Keep the area clear of all combustible material and flammable liquids, including wood, dry plants and grass, brush, paper, and canvas.
6. This product is not intended for commercial use.
7. Always allow the appliance to cool before covering with the patio cover.
8. Always cover the appliance, with patio cover (if supplied), when not in use.
9. Always unplug grill before installing patio cover.
10. Use only on a level, stable non-combustible surface like bricks, concrete or dirt. Do not use this appliance on any surface that will burn or melt like wood, asphalt, vinyl or plastic.
11. Make sure burner clean-out is closed before starting the grill.
12. Make sure the grease bucket is in place before starting the grill.
13. In the event of a fire the dial should be turned to shutdown, close the lid, and leave it closed until the fire goes out. After allowing the grill to cool, follow the cleaning instructions before the next use.
14. Use only food grade hardwood pellets manufactured for use in pellet grills. Using softwood or heating pellets will void your warranty.
15. Do not allow the hopper to run out of pellets. Pellets can be added at any time. The hopper will hold approximately 18 pounds of pellets. The pellet usage will vary greatly depending on the ambient temperature as well as cooking temperature.
16. It is recommended that you not store pellets in the hopper for extended periods as they may absorb moisture from the air and clog the auger.
17. Keep the lid closed during cooking. The grill is designed to cook with the lid closed.
18. Note that the cooking temperature displayed on the digital readout is measured near the cooking surface on the left side of the grill. The actual temperature inside the cooking chamber will vary slightly throughout.
19. Do not use accessories not specified for use with appliance.
20. Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid, or similar liquids to start or freshen up a fire in this appliance. Keep all such liquids well away from the appliance when in use.
21. Ashes should be placed in a metal container with a tight fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non combustible floor or on the ground, well away from all combustible materials, pending final disposal. When the ashes are disposed by burial in soil or otherwise locally dispersed they should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.
22. Creosote – Formation and need for removal. When wood pellets are burned slowly, they produce tar and other organic vapors that combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in a relatively cool oven flue and exhaust hood of a slow burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining and exhaust hood. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The grease duct should be inspected every 50 hours to determine when grease and/or creosote build-up has occurred. When grease or creosote has accumulated, it should be removed to reduce risk of fire.

⚠ DANGER

Do not work on this grill if it is plugged in. Electric shock may occur resulting in death or serious injury.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove all loose parts from the inside of the grill and hopper. Lay a blanket or piece of cardboard down to protect the grill.

ATTACH THE LEGS

With the help of another person flip the grill upside down on the blanket or cardboard. The grill lid and hopper lid will swing open when doing this so be careful not to damage the lids. The grill may also want to roll on its lid so one person should hold the grill steady while the other person assembles the bottom legs and wheels.


1. Assemble the legs as shown in Fig. 1. Finger tighten hardware.

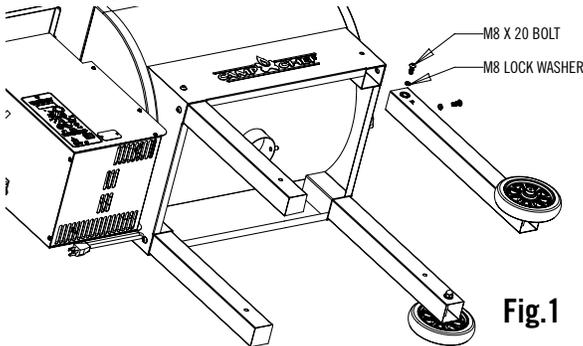

2. With the help of another person, stand the grill upright. Be careful as the lid on the hopper and grill will close as the grill is stood upright.
3. Tighten all hardware assembled in the previous steps.

ATTACH CHIMNEY AND CHIMNEY CAP

1. Install chimney to grill as shown in Fig 2. Make sure to install the gasket between the grill and the chimney.
2. Tighten all hardware.
3. Install 1/4-20 x 3 Bolt through chimney cap and secure using Qty (1) 1/4-20 nut. Thread second nut onto bolt leaving approximately 1.5 in to the top of the cap. Thread cap assembly down into the chimney bracket until the lower nut hits the bracket. See Fig 2.

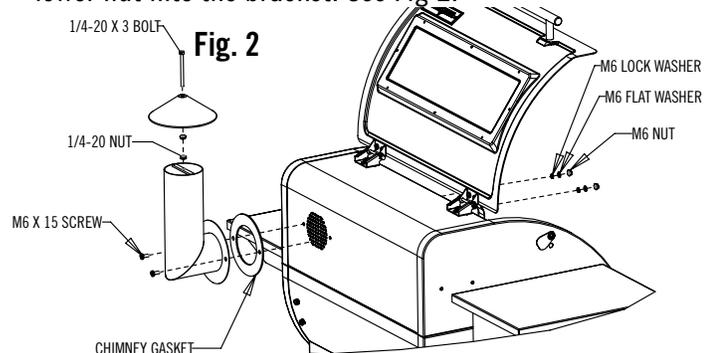


4. The height of the chimney cap can be adjusted for summer and winter. In the summer the gap should be approximately 1-1/2". In the winter the gap should be approximately 1/2".
5. Tighten all hardware.

INSTALL HANDLE

1. Install the handle as shown in Fig 3.
2. Tighten all hardware.

Fig. 3

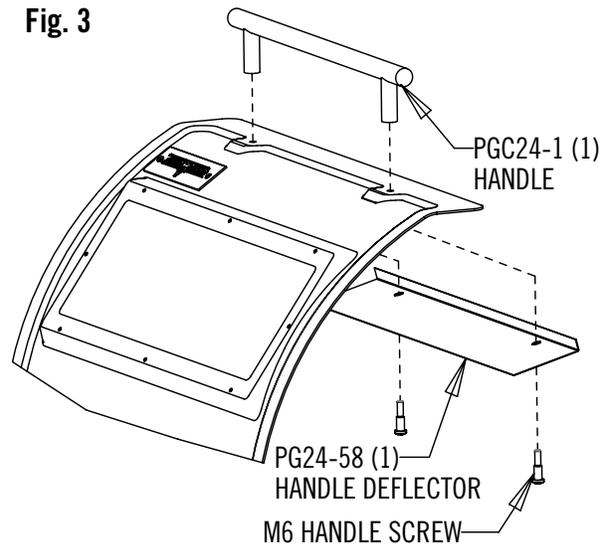

INSTALL HOPPER HANDLE

1. Install hopper handle as shown in Fig. 4.

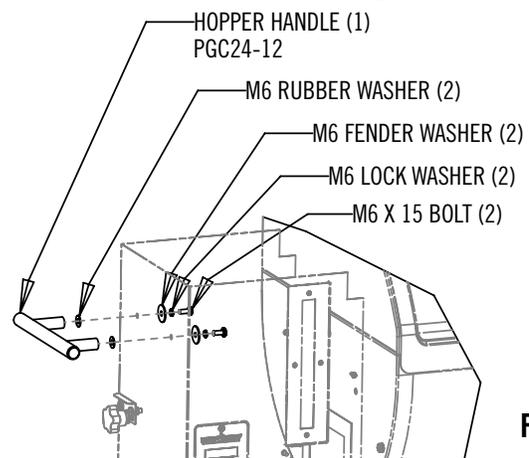


Fig. 4

INSTALL HOPPER LID

1. Install hopper lid as shown in Fig. 5.


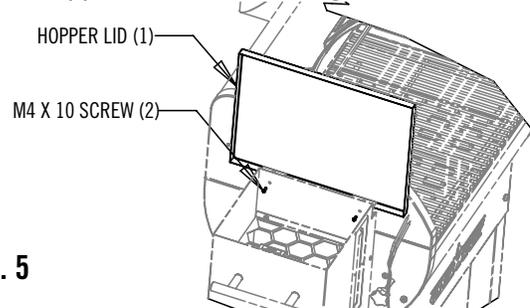


Fig. 5

INSTALL SHELF

(Optional-Do not install if installing sear box)

1. Install shelf as shown in Fig 6.
2. Tighten all hardware

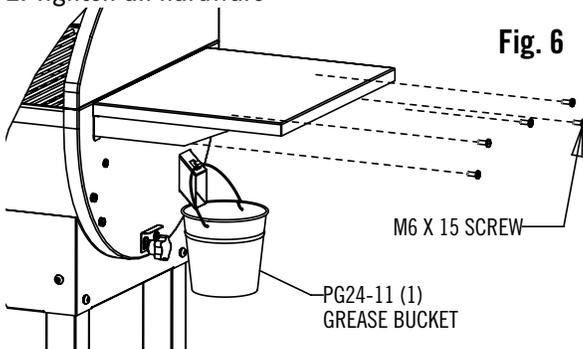


GREASE BUCKET

1. Hang grease bucket from tube as shown in Fig 7.



ASH CUP

1. Install Ash Cup as shown in Fig 7. Never use grill without Ash Cup in place.

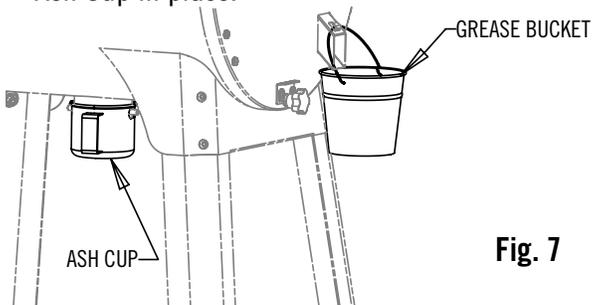


INSTALL DRIP TRAY

1. Install the Drip Tray as shown in Fig 8 and Fig 9.

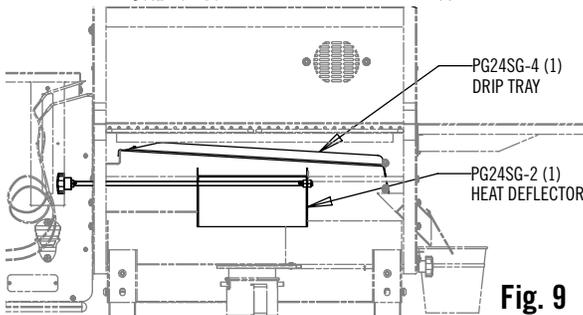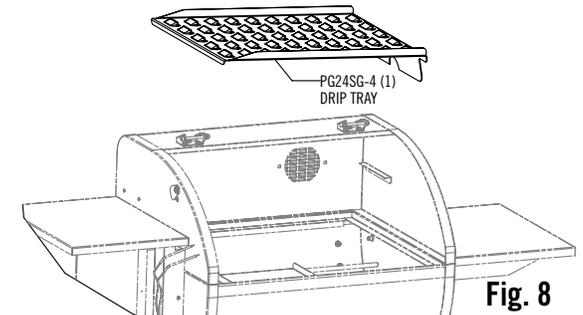


WARMING RACK AND COOKING GRATE

1. Install the cooking grate as shown in Fig 10.

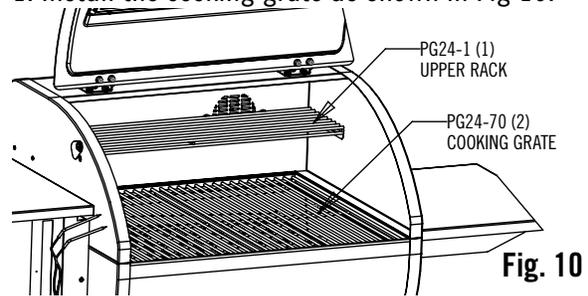



CLEAN-OUT KNOB ASSEMBLY INSTALLATION

Hand tighten the burner clean-out knob as shown in Fig 11.

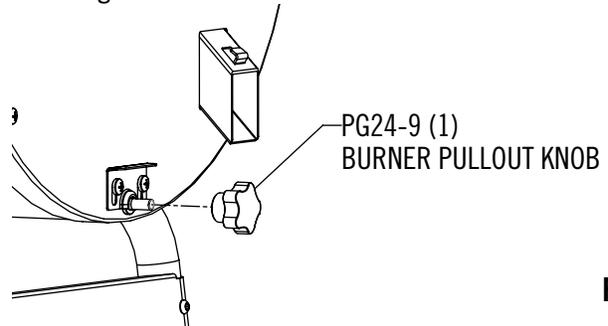

CLEAN-OUT PORT KNOB

1. Clean-out Port knob must be pushed in when grill is on. Make sure pullout lock is pushed down and locks the knob to prevent inadvertent opening of the clean-out port. See Fig 12.
2. Lift pullout lock and pull clean-out port knob to empty ash into ash cup. See Fig 13
3. See instructions for burner clean-out.

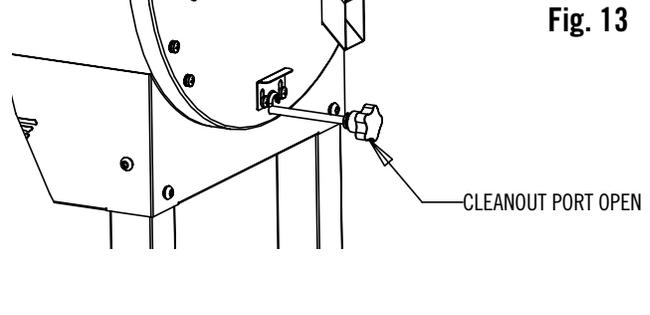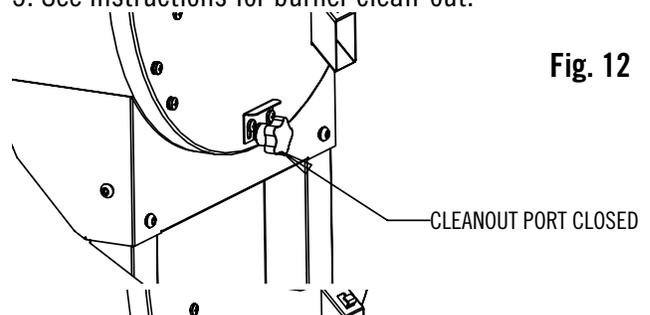

HOPPER CLEAN-OUT KNOB ASSEMBLY INSTALLATION

Hand tighten the hopper clean-out knob as shown in Fig 14.

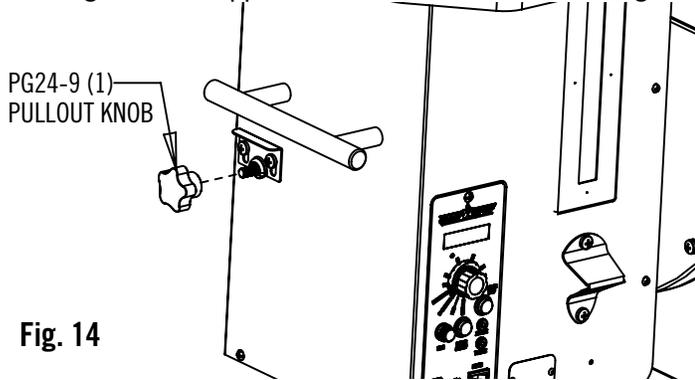


Fig. 14


BURNER CLEAN-OUT

Before each use the burner should be cleaned out by lifting the pullout lock and pulling the clean-out port knob on the right side of the grill to open the burner clean-out. This will allow the ash from previous use to fall into the cup under the grill. The cup should be removed and emptied and then reinstalled before each use.

⚠ DANGER

Never Operate the Pellet grill without the ash cup in place.

Make sure the burner clean-out port is closed and locked before starting the grill.

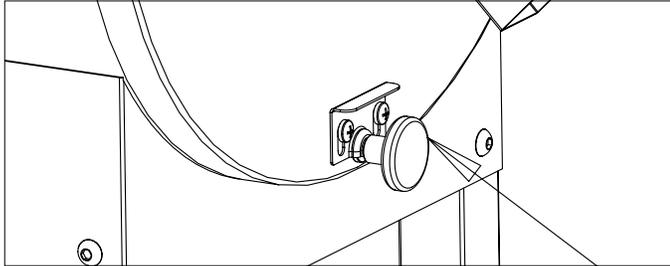

Never open the burner clean-out port when the grill is hot.

After cleaning out the burner make sure to close the burner clean-out by pushing the clean-out port knob in on the right side of the grill. Make sure to lift the pullout lock and push the clean-out port knob all the way in and lock in place with the pullout lock. Every 50 hours of use, remove the grill grates, grease tray, and heat deflector and clean the inside of the grill. If you notice a lot of ash blowing around in the grill it is time to vacuum it out.

FILLING THE AUGER TUBE

CAUTION: ONLY USE THE FEED SETTING WHEN HOPPER HAS RUN OUT OF PELLETS. FEED SETTING IS NOT FOR NORMAL USE.

The first time you use your grill or any time the hopper has ran

out of pellets you will need to fill the auger tube. This simply means you must fill the auger tube with pellets until pellets reach the burner. This is done by turning the dial to the FEED position and then holding in the bypass button for 3 seconds. This will turn the auger on and the digital readout will display "FEED". The auger will remain on for no more than 7 minutes. This is ample time for the pellets to reach the burner. It is easiest to open the burner clean-out by pulling the knob on the right side of the grill. Once you hear pellets dropping into the cup you can close the clean-out port by pushing the knob on the right side of the grill and then select your cooking temperature. (Never operate grill without the ash cup in place). Always make sure the burner clean-out port is closed by pushing in the knob on the right side of the grill before selecting any of the cook settings. Never open the burner clean-out port when the grill is hot.

EMPTYING THE HOPPER

This grill is equipped with a hopper drain to quickly remove the pellets from the hopper. This can be used to remove pellets if the grill is being stored for a long time or to remove pellets to change to a different flavor pellet.

Warning: Never remove the auger guard from the hopper while the pellet grill is on. Never operate the grill without the auger guard in place.

Caution: The instructions below must be followed when emptying the hopper.

1. Unplug the grill from the power source.
2. Hang a bucket or use a box to catch the pellets that will come out of the tube on the rear of the hopper.
3. Lift the pullout lock on the left side of the hopper and pull the hopper clean-out knob.
4. Sweep the remaining pellets in the hopper towards the drain hole using the included rake to reach through the guard.
5. Push in the hopper clean-out knob and lock in place using the pullout lock.
6. Store the rake in the corner of the hopper as shown in Fig 15.

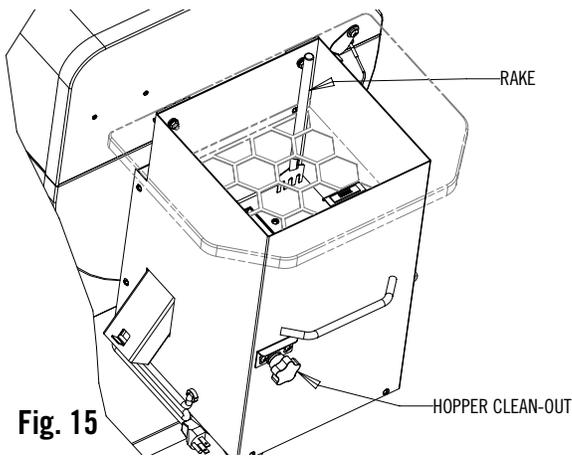


Fig. 15

**CONTROLLER EXPLANATION
POWER SWITCH**

Used to turn the main power onto the pellet grill. If the dial is on Shutdown when the power switch is turned on the digital readout will display “----”. The dial must be rotated to any of the other positions before the grill will start. If the power is turned on with the dial in any other position than Shutdown the grill will immediately start that function. “0” is Off. “-” is On. See Fig. 16

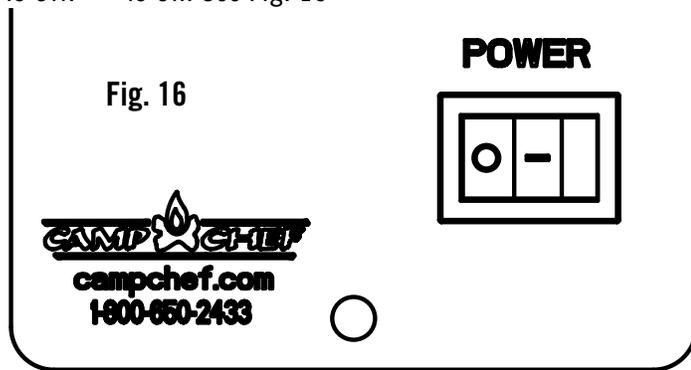


Fig. 16

**DIAL POSITIONS
SHUTDOWN**

This setting must be used after each use. Turn the dial to this setting and the fan will remain on for 10 minutes before turning off. This setting will burn up any extra pellets in the burner and cool down the grill. Do not turn the main power switch off when the grill is hot.

FEED - This setting is used to feed pellets to the burner. It will be used the first time you use the grill to fill the auger tube and any time you may inadvertently run the hopper out of pellets. See instructions on filling the auger tube.

LOW SMOKE - This setting is used for smoking foods at an average temperature of 160F. This setting will produce large amounts of smoke.

HIGH SMOKE - This setting is used for smoking foods at an average temperature of 220F. This setting will produce large amounts of smoke.

175F TO 500F - Simply select any temperature you want and the grill will control the temperature within 15F of the

selected temperature.

HIGH - This setting can be used to achieve temperatures up to 600F depending on ambient temperatures.

DISPLAY

“START” - The digital readout will display “START” each time the dial is changed from the OFF, SHUTDOWN, or FEED settings to any of the cook settings. The startup cycle is approximately 8 minutes. During the cook cycle after the start sequence the digital readout will display the temperature inside of the grill. If the Probe Temp button has been pressed then it will display the temperature of the external probe used for measuring meat temperatures.

“SDOWN” - The digital readout will display “SDOWN” when the dial is turned to the shutdown mode. After 10 minutes the digital readout and the fan will turn off.

“SENSR” - The digital readout will display “SENSR” if there is an error with the temperature sensor inside of the grill.

“PRERR” - The digital readout will display “PRERR” when the Probe Temp button is pressed if either the external probe is not plugged in or there is a problem with the probe.

“FEED” - The digital readout will display “FEED” if dial is turned to the feed mode. After 7 minutes the auger will turn off.

“BPASS” - The digital readout will display “BPASS” when the bypass button is pressed and held in for 3 seconds. See the setting on Bypass Mode.

“FLAME” - The digital readout will display “FLAME” if the fire is extinguished.

BREAKING IN THE GRILL

We suggest turning the grill to 350F for ½ hour before cooking on the grill for the first time. This will burn off any manufacturing oils and cure the paint. Make sure to follow the instructions for filling the auger tube before breaking in the grill.

⚠ WARNING

Always start the grill with the lid open. The lid must be closed after the start cycle.

COOKING

Once the auger tube has been properly filled you can begin cooking by selecting any of the cooking temperatures. The grill has 13 cook settings. Low Smoke, High Smoke, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, and High. By selecting any of these the grill will go into the Startup mode. The digital readout will display “START” for 8 minutes during the startup cycle. After the 8 minutes the digital


readout will display the internal temperature of the grill. The dial can be changed at any time during the startup cycle or the cook cycle between any of the 13 cook settings.

⚠ WARNING

Do not over-fire the grill by over feeding pellets into the burner prior to startup. If flame is inadvertently extinguished never restart the grill without first cleaning out the burner. Improper use can cause an uncontrolled fire.

DIRECT FLAME MODE

Pull grill knob out all the way to allow direct heat as shown in Fig 17. Best for burgers and steaks.

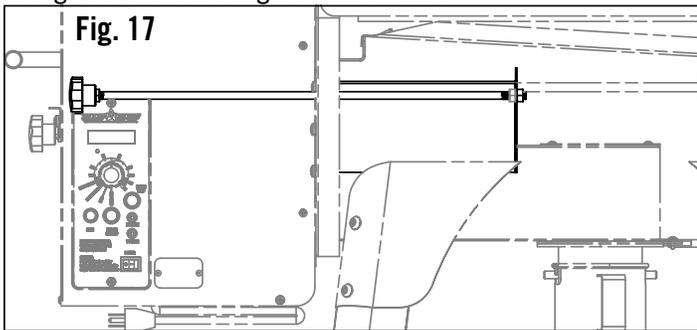


⚠ WARNING

Always clean grease tray to remove excess grease drippings prior to cooking in Direct Flame Mode. A dirty grease tray may result in excessive flare ups or uncontrolled fire. If grease fire does occur, turn off grill using the main power switch and close the lid. Leave the lid closed until fire is extinguished. If an uncontrollable fire does occur, immediately call local fire department. Never put water on the fire.

INDIRECT FLAME MODE

Push grill knob in all the way for indirect heat as shown in Fig 18. Best for chicken, slow smoking and low temps.

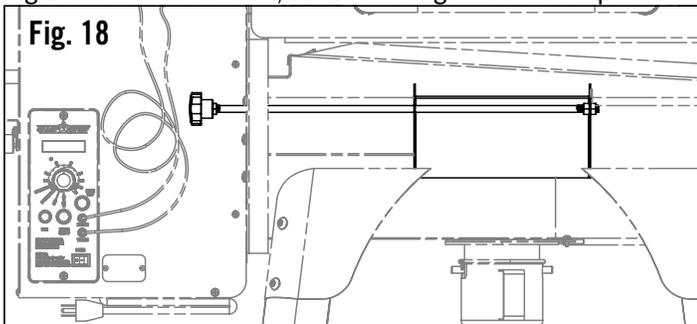

SHUTDOWN

When you are done cooking the dial must be turned to the Shutdown setting. The digital readout will display "SDOWN". In this setting the fan will remain on for 10 minutes to finish burning any pellets in the burner and cool the grill down. After 10 minutes the digital readout and auger will


turn off. At this point the main power switch should be switched to off. Before grill can be used, the power switch must be turned off and back on.

BYPASS MODE

The bypass may be used if there is a power failure, or the grill is accidentally turned off, or anytime you need to restart the grill and it is still hot. The bypass mode should only be used if the grill has been off less than 3-4 minutes. This method is used to bypass the normal startup mode and get the grill cooking again quickly. The burner must still be hot enough to ignite new pellets or this method will not work. In order to initiate the bypass mode you must first select the cook setting you want. At this point the digital readout will display "START". Simply press the bypass button in and hold it for 3 seconds. The digital readout will display "BPASS". Release the button and the grill will go into the cook mode and the digital readout will display the grill temperature. If the grill fails to ignite using the bypass mode then restart the grill using the normal startup procedures.


MEAT PROBES

This smoker has built in meat probes to measure the temperature of the food as it is being cooked. To use these probes insert the wire through the stainless flaps on the side of the firebox. Insert the probes into the food. Plug the connectors into the receptacles on the front of the control panel. When you press the probe temp button on the front of the controller the digital readout will display the food temperature. Press the button a second time to toggle the display to the other probe. Press the button a third time to toggle back to the cooking temperature. If the probes are not installed correctly or there is an error with the probes the digital readout will display "PRERR" when the probe temp button is pressed. When running the probe wires to the food make sure it is positioned out of direct contact with any open flame or damage may occur. The digital readout will display a "X" in front of the number when displaying the "X" meat probe temperature and a "Y" for the "Y" meat probe temperature. Example: "X155F"

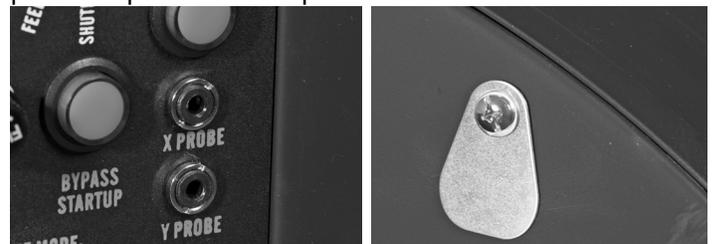

⚠ CAUTION

Do not use meat probes when grill temperature exceeds 350°F. Damage to the probes may occur. Do not allow meat probe wires to lie in the direct heat zones (as shown by shaded areas).

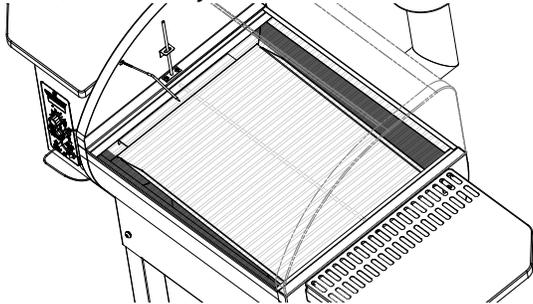

Direct heat will damage the meat probe wires. Always route the meat probes through ports on the side of the grill. Do not submerge wire in water. Not dishwasher safe.

⚠ WARNING

Normal use will create a buildup of ash, grease, and creosote inside the grill. The grill must be thoroughly cleaned after every 50 hours of use or if a buildup of grease or creosote is noticed inside the grill. Clean the grill by removing all internal parts and thoroughly scrape away all grease and creosote from all internal surfaces including the grease drain and remove debris from the grill. The drip tray must always be cleaned prior to turning the grill to high or cooking in direct flame mode. Excessive buildup of grease and creosote may result in a grease fire. If a grease fire does occur, turn off the grill using the main power switch and close the lid. Leave the lid closed until the fire extinguishes itself. If an uncontrolled fire does occur, immediately call the local fire department. Never put water on a grease fire.

CLEANING

Clean grates using a wire grill brush. This should be done with each use. DO NOT use oven cleaner or abrasive cleaners on the painted grill surfaces. Use warm soapy water on all painted surfaces. Clean grease pan, grease trough, and grease drain tube occasionally. A spatula can be used to scrape excess grease and a grill brush to brush clean. Do not allow grease to build up on the grease tray or in the grease trough as this can cause flare-ups inside the grill. Make sure not to obstruct the flow of grease off of the tray and into the grease trough. Make sure not to block the airflow to the temperature sensor on the left side of the grill.

CHIMNEY CLEANING

When wood pellets are burned slowly, they produce tar and other organic vapors that combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in a relatively

cook oven chimney of a slow burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the chimney. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The chimney should be inspected every 50 hours of use, to determine when grease and or creosote buildup has occurred. When grease or creosote has accumulated, it should be removed to reduce risk of fire. Use a wire brush to clean the screen area of the chimney outlet on the inside of the grill with every 50 hours of use. The chimney must be removed and thoroughly cleaned to remove creosote and grease buildup every 200 hours of use.

TROUBLESHOOTING

GRILL DOES NOT TURN ON.

Grill fails to turn on after switching the power button to the on position.

1. Make sure the grill is plugged into a powered outlet. Check the circuit breaker and/or GFCI switch. Test the outlet using another appliance.
2. Unplug the grill and check the fuse located in the front panel. If the fuse is blown replace only with 4.0 Amp 125V 5x20mm Fast Blow Fuse. Typical fuse marking will be 4A125V, F4A125V, 4A250V, or F4A250V. Make sure to confirm they are a Fast Blow Fuse. Actual fuse dimensions are 5.2x20mm.

If problem cannot be resolved please call customer service.

GRILL DOES NOT HEAT UP OR DIGITAL READOUT DISPLAYS FLAME

1. Turn Power Off
2. Check hopper for pellets
3. Check firebox to see if there are pellets in the firebox. The easiest way to do this is to pull the burner clean-out lever. Then remove the cup from the bottom of the grill and check for pellets. Use a vacuum to clean-out any pellets that may be in the bottom of the grill.
 - A. If there are a lot of pellets in the cup. Reinstall the cup and close the burner clean-out, remove the grill grates, grease tray, and heat deflector and vacuum out any pellets in the bottom of the grill. Try restarting the grill. If restarting the grill does not work and pellets are getting to the burner cup the heating rod may need to be replaced.
 - B. If there are few or no pellets in the cup then turn the dial to the feed position and see if pellets fall out the bottom of the burner. If there are no pellets check to see if the auger is turning. If the auger motor is turning but the auger is not there may be a sheared auger pin. You can determine if the auger motor is turning by watching the small white fan at the end of the auger motor under the hopper. If the white fan is turning the auger motor is on. If the white fan is turning and the auger is not you will need to replace the auger pin.

If problem cannot be resolved please call customer service.

DIGITAL READOUT DISPLAYS SENSOR

1. Turn the power off and unplug the grill.
2. Check to make sure the sensor inside of the grill is connected properly to the electronic board under the hopper.
3. Call customer service for a replacement sensor.

DIGITAL READOUT DISPLAYS PRERR

1. Press the Probe Temp button - Pressing the Probe Temp button will toggle the digital readout between the actual temperature inside of the grill and the temperature measured using the meat thermometer.
2. Make sure the meat thermometer is connected properly to the front of the grill. If the Probe Temp button is pressed to display the Probe Temp without the meat thermometer properly connected to the front of the grill it will display PRERR.
3. Call customer service for a replacement meat thermometer.

DIGITAL READOUT DISPLAYS “-----”

1. Rotate the dial from Shutdown to feed or any other cook setting.

LIMITED WARRANTY

Camp Chef No-Hassle Warranty

Here at Camp Chef we stand by our products and take pride in our customer service. Because of this, your new Camp Chef product comes with a No-Hassle Warranty. What does that mean? It means that if we did something wrong, we will make it right. We guarantee our products to be free from defect in all materials and workmanship (excluding paint and finish). We will replace defective parts so you can get back to enjoying your product as soon as possible.

Required Maintenance:

Clean your product after each use to maintain its finish and prolong its lifespan. Wipe away all grease and ashes. Keep metal products free of moisture, salts, acids and harsh fluctuations in temperature. Unfortunately, product paint and other finishes are not covered by this warranty. The exterior finish of the product will wear down over time.

Coverage Details:

Warranty does not cover normal wear of parts or damage caused by misuse, abuse, overheating and alteration. No alterations are covered in this warranty. Camp Chef is not responsible for any loss due to neglectful operation. Furthermore, this warranty does not cover items purchased from a 3rd party company, unauthorized dealers, or damages caused by natural disasters such as earthquakes, hurricanes, tornadoes, floods, lightning, fires, etc.

Upon the expiration of this warranty, all such liability will terminate. No other warranties are expressed or implied.

Please keep all original sales receipts from the authorized dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty services. Any parts or products returned without written authorization will be discarded without notice.


To obtain warranty services submit a warranty request at <http://www.campchef.com/warranty-information>, email warranty@campchef.com, or call 1.800.650.2433. Mon-Fri 7 AM-5 PM MST

Our English speaking Product Specialists are happy to help.

Warranty applies to the contiguous U.S. states only.

WARRANTY COVERAGE PERIODS

Pellet Grills	3 year from purchase date
Stoves	1 year from purchase date
Fire Pits	1 year from purchase date
Water Heaters	1 year from purchase date
Movie Screens	1 year from purchase date
All other items & accessories	90 days from purchase date

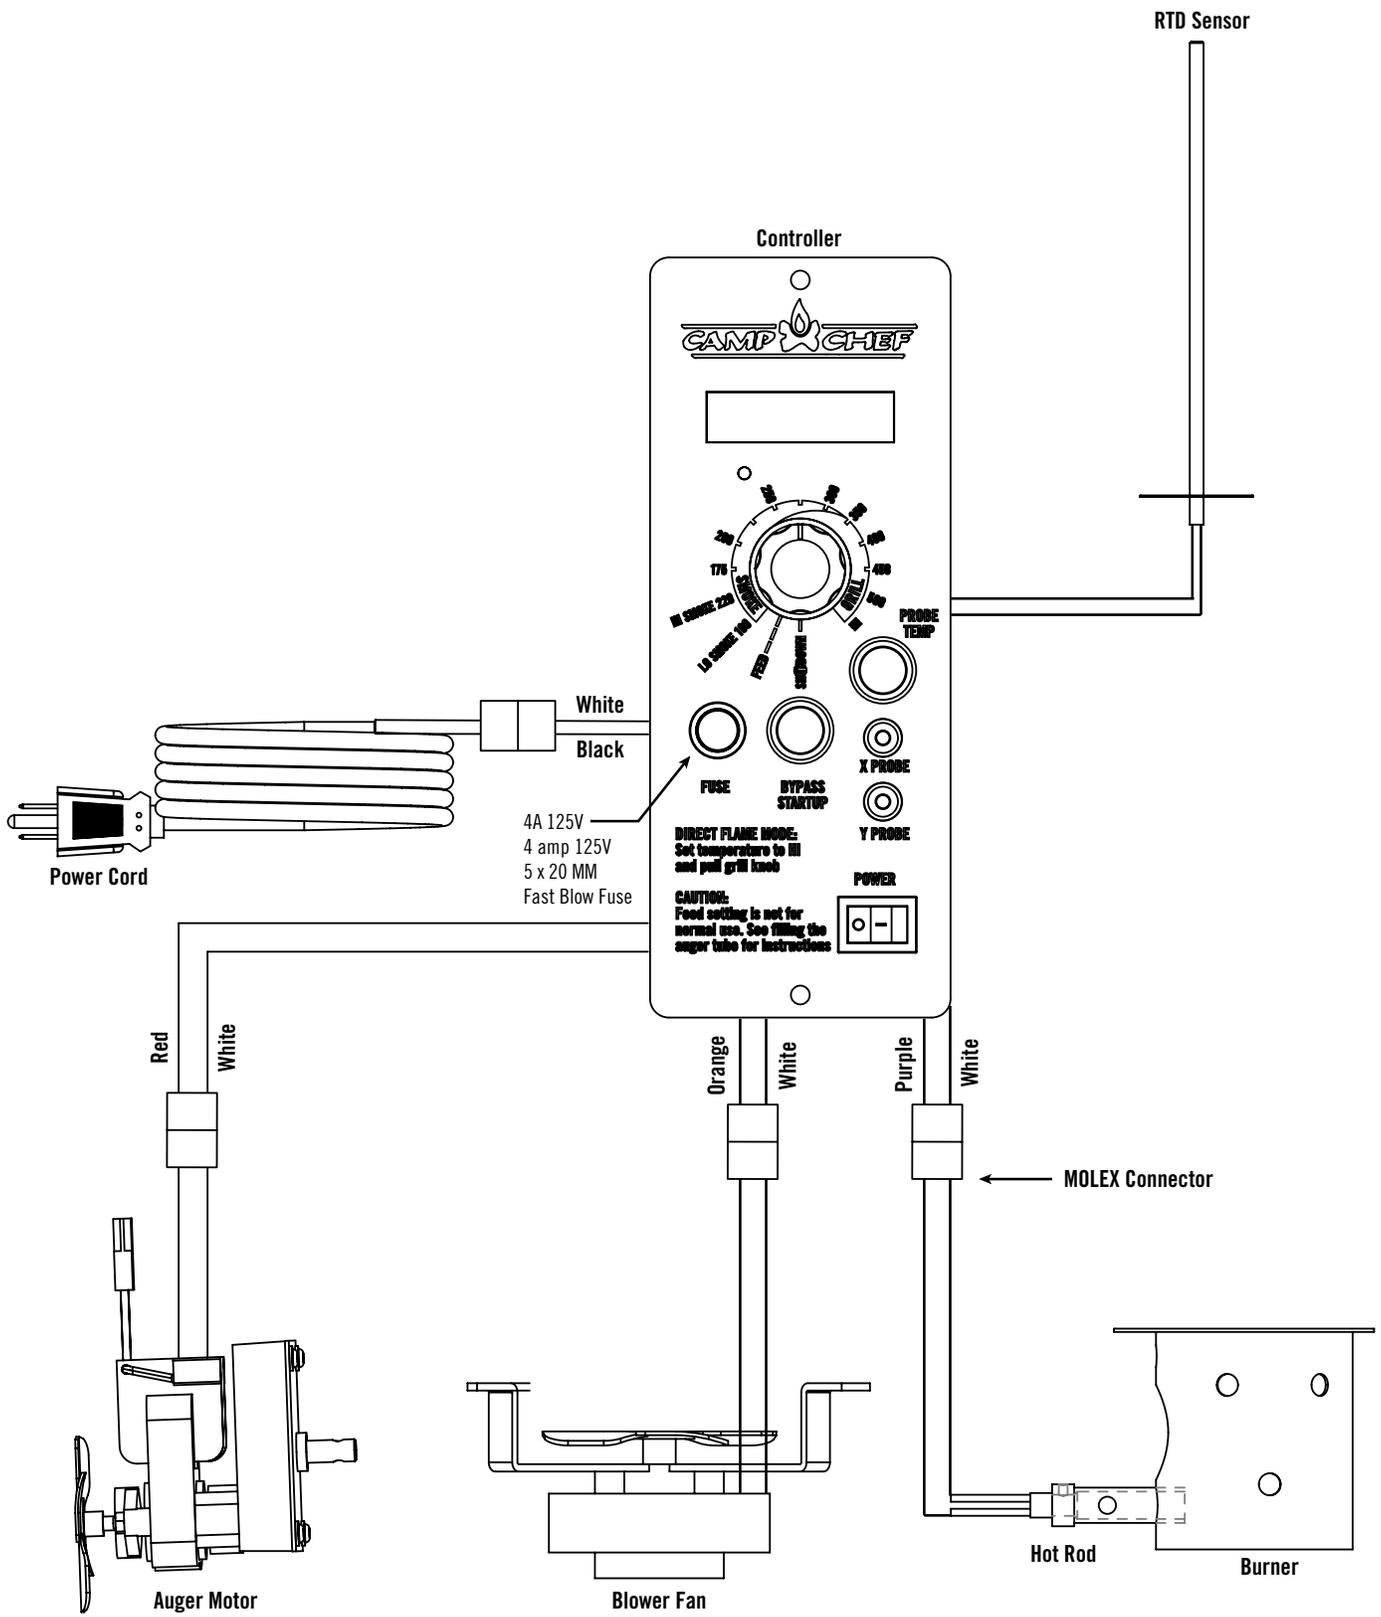

Power Cord

Red

White

Auger Motor

White
Black

4A 125V
4 amp 125V
5 x 20 MM
Fast Blow Fuse

Blower Fan

Orange

White

Blower Fan

Purple

White


MOLEX Connector

Hot Rod

Burner

RTD Sensor

Controller

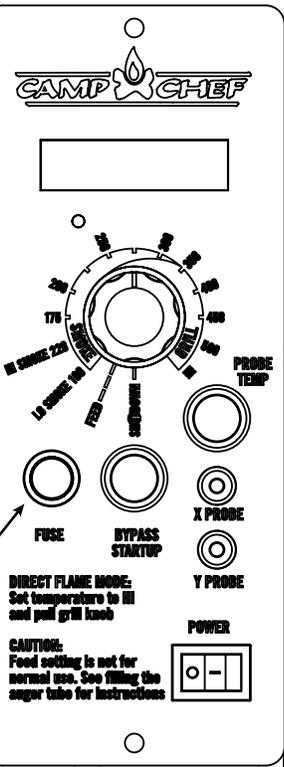

DIRECT FLAME MODE:
Set temperature to III and pull grill knob


CAUTION:
Feed setting is not for normal use. See filling the auger tube for instructions

CAUTION

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 this device may not cause harmful interference, and 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

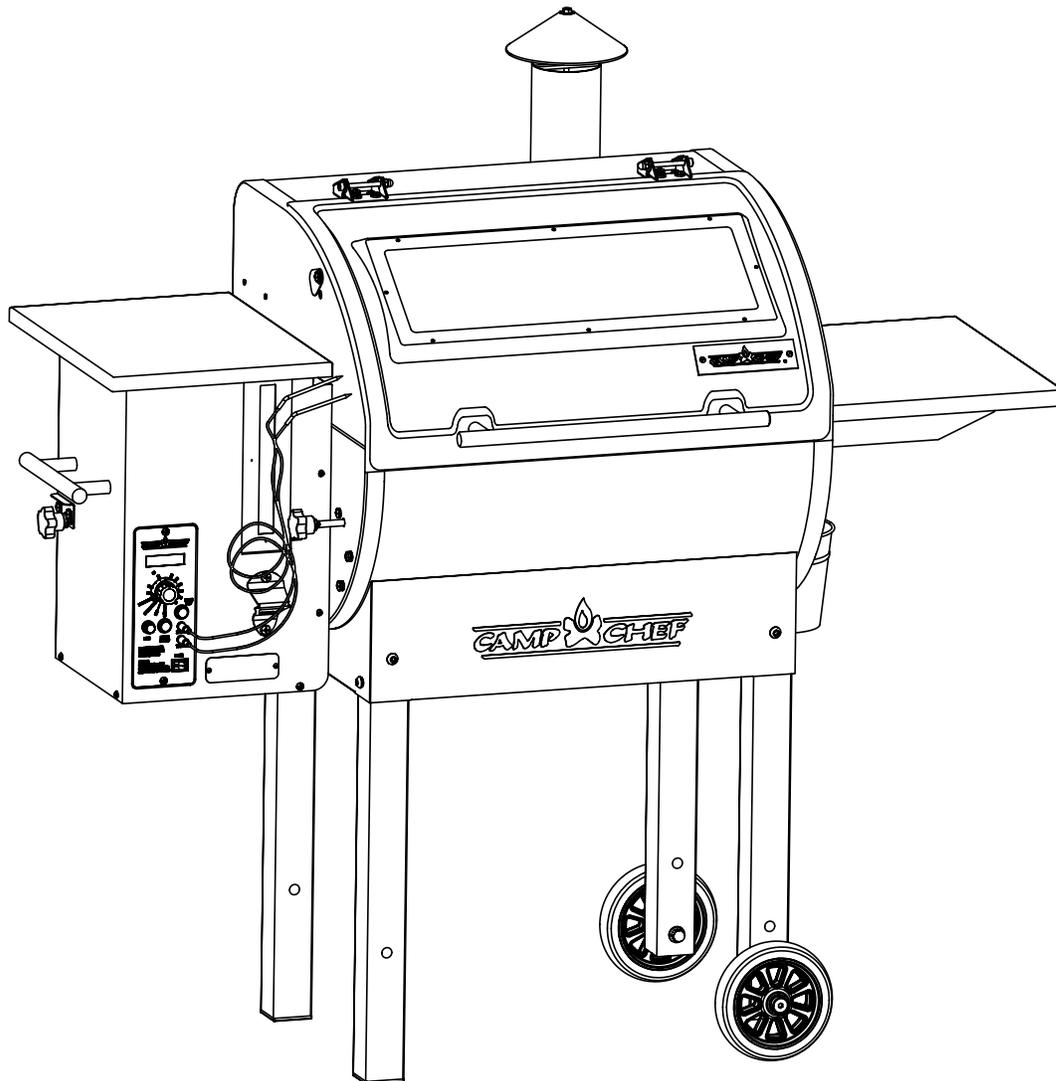

BARBECUE À GRANULES
AVERTISSEMENT & INSTRUCTION BROCHURE
NUMÉRO DE MODÈLE: PG24MG

⚠ AVERTISSEMENT

DESTINÉ À UN USAGE EN PLEIN AIR UNIQUEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- À l'attention de l'installateur ou de la personne chargée d'assembler cet appareil : conserver la présente notice d'utilisation avec l'appareil pour un usage ultérieur.
- À l'attention du consommateur : conserver la présente notice pour un usage ultérieur.

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation sécuritaire de ce produit.

NE PAS JETER LA PRÉSENTE NOTICE D'UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans surveillance.
2. N'utilisez jamais cet appareil à moins de 10 pi (3 m) d'une bouteille de GPL conservée.
3. Ne jamais utiliser le présent appareil à moins de 7,5 m (25 pi) de tout liquide inflammable.
4. En cas d'incendie, rester à bonne distance de l'appareil et appeler immédiatement le service des incendies. Ne pas essayer d'éteindre un feu d'huile ou de friture avec de l'eau.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort pouvant résulter d'un incendie, d'une explosion ou d'un danger de brûlure.

⚠ AVERTISSEMENT

Entreposer en permanence les granules de bois à l'abri des appareils produisant de la chaleur et d'autres récipients alimentaires. Les granules doivent être entreposés dans un endroit sec.

⚠ CAUTION

Contactez les autorités locales du bâtiment ou de la protection incendie pour connaître les restrictions et les exigences d'inspection en vigueur dans votre région.

LE NON-RESPECT DES DÉGAGEMENTS (ESPACES VIDES) REQUIS POUR LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES CONSTITUE UNE DES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIES. IL EST DONC PRIMORDIAL D'INSTALLER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE NOTICE.

⚠ CAUTION

Utiliser uniquement les granules de bois indiqués par le fabricant. Ne pas utiliser de granules de bois dont les spécifications indiquent la présence d'additifs. Utiliser uniquement des granules de bois Camp Chef de première qualité répondant aux spécifications suivantes : 8 000 à 8 300 BTU/LB
Taux de cendre de 0,75 à 0,85 %

⚠ AVERTISSEMENT


Une utilisation normale créera une accumulation de cendres, de graisse et de crésote dans le gril. Le gril doit être nettoyé à fond toutes les 50 heures d'utilisation ou si une accumulation de graisse ou de crésote est observée à l'intérieur du gril. Nettoyez le gril en enlevant toutes les pièces internes et enlevez soigneusement toutes les graisses et crésotes de toutes les surfaces internes, y compris le drain de graisse et enlevez les débris du gril. Le bac d'égouttement doit toujours être nettoyé avant de mettre le gril en position haute ou de cuire en mode flamme directe. Une accumulation excessive de graisse et de crésote peut provoquer un incendie de graisse. Si un feu de graisse se produit, éteignez le gril à l'aide de l'interrupteur principal et fermez le couvercle. Laissez le couvercle fermé jusqu'à ce que le feu s'éteigne. En cas d'incendie incontrôlé, appelez immédiatement le service d'incendie local. Ne jamais mettre de l'eau sur un feu de graisse.


AVERTISSEMENT CONCERNANT LE MONOXYDE DE CARBON

Avertissement concernant le monoxyde de carbone Respecter les présentes directives pour éviter de vous faire intoxiquer et d'intoxiquer vos proches par ce gaz incolore et inodore. Vous devez connaître les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone : il s'agit de maux de tête, de vertiges, de faiblesses, de nausées, de vomissements, de somnolence et de confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité sanguine pour transporter l'oxygène. Un faible taux d'oxygène dans le sang peut entraîner des pertes de connaissance, voire la mort. Consultez un médecin si vous ou autrui développez des symptômes du rhume ou s'apparentant à la grippe en cuisinant à proximité de cet appareil. Une intoxication au monoxyde de carbone, souvent confondue par erreur avec un rhume ou la grippe, est souvent détectée trop tard. La consommation d'alcool ou de drogues renforce les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour les femmes enceintes et leur fœtus, les jeunes enfants, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes souffrant de troubles sanguins ou circulatoires, comme l'anémie ou des maladies cardiaques.

PG24MG PARTS

PG24-72 HARDWARE KIT
PG24-73 CHIMNEY HARDWARE KIT

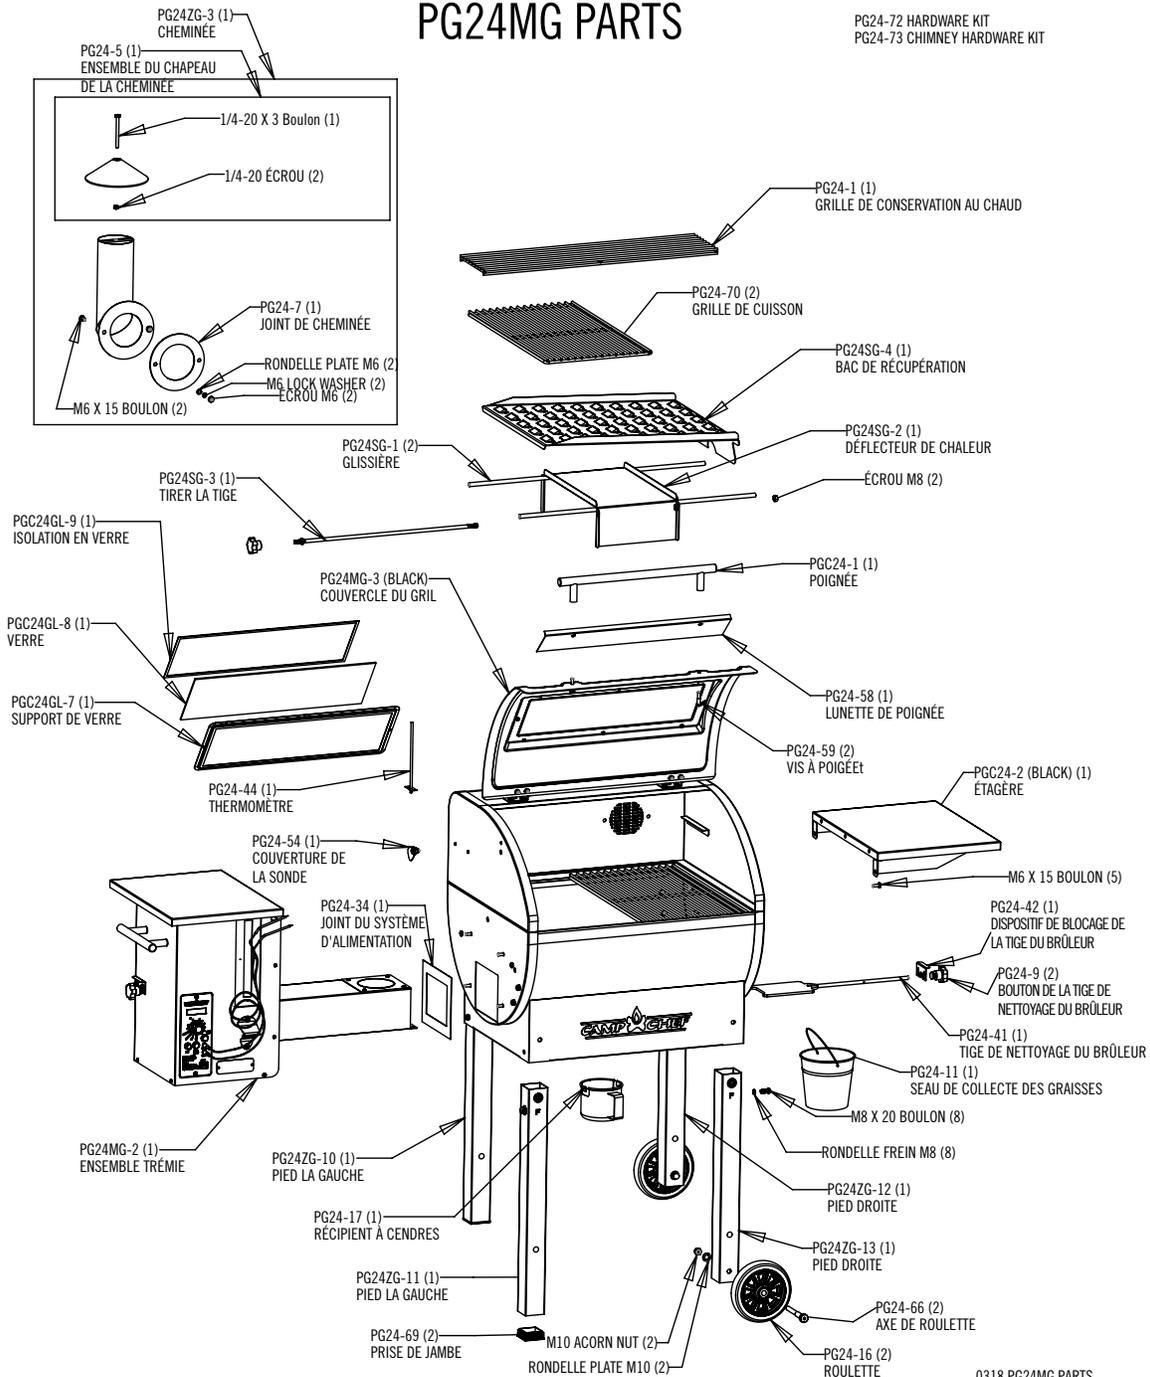

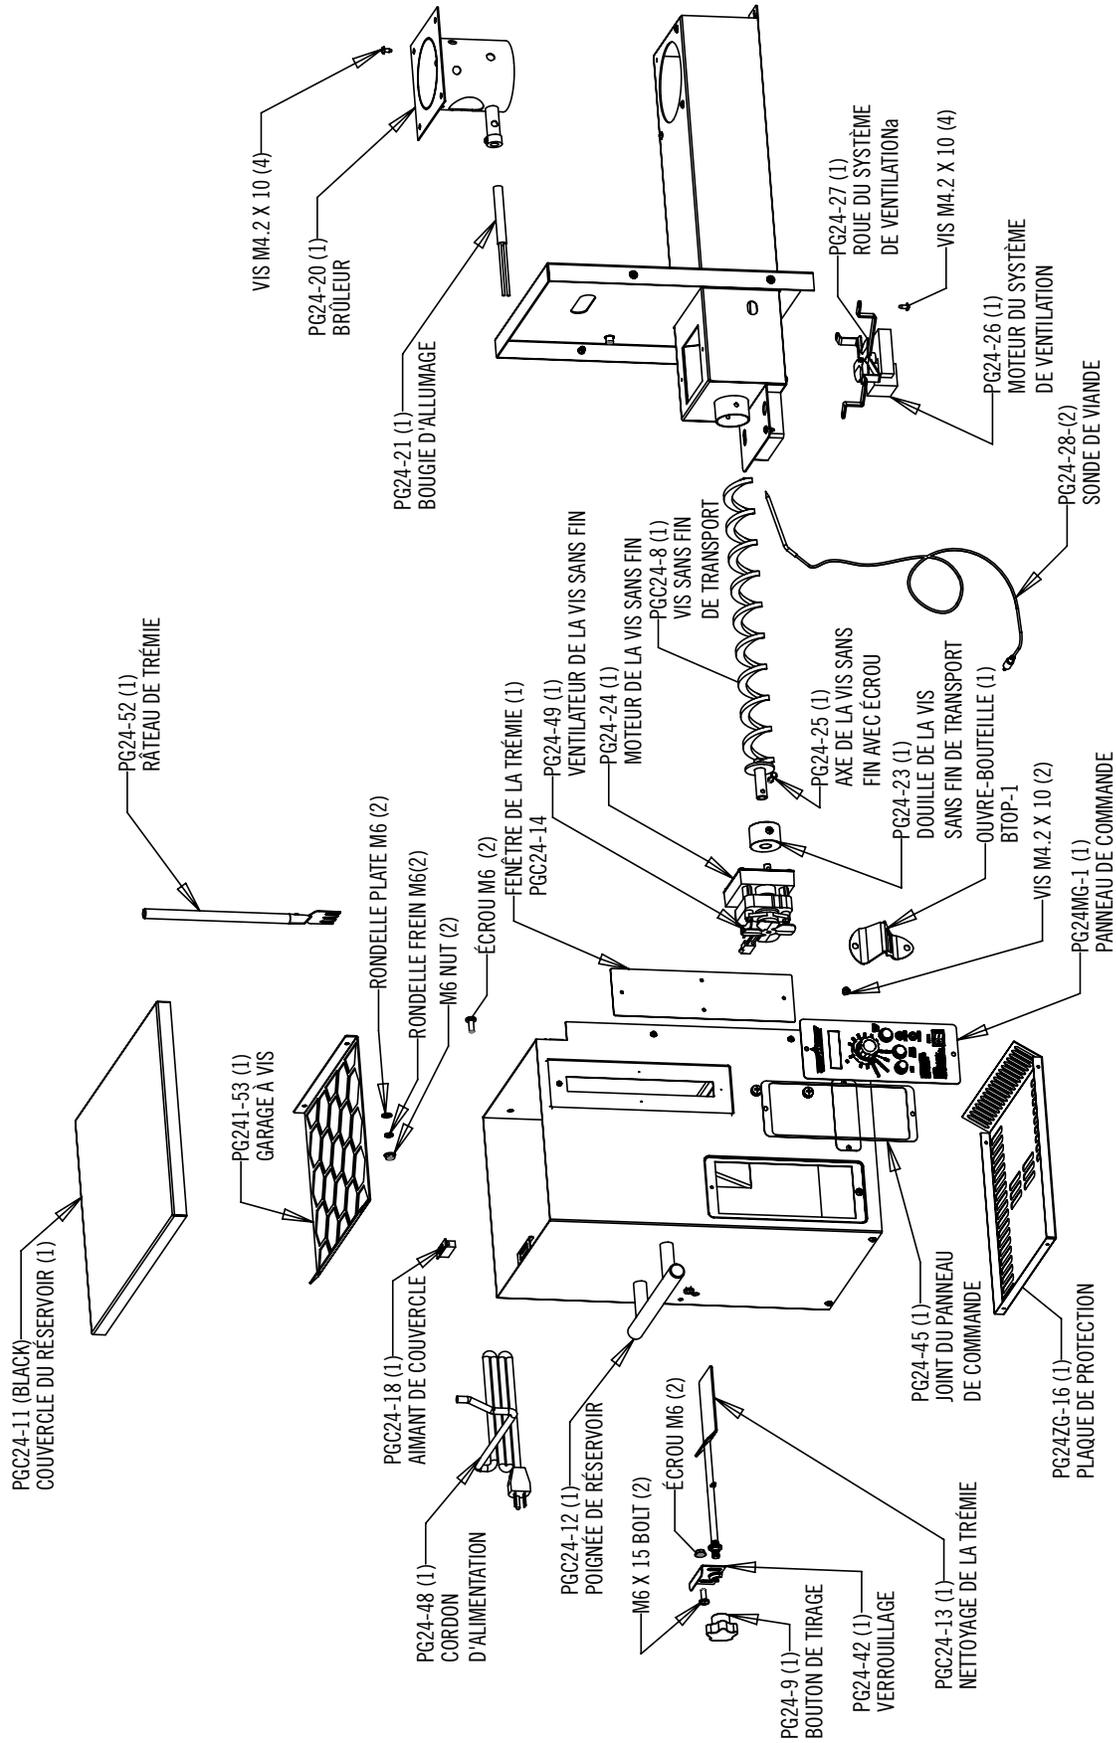

1. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. L'utilisateur est tenu de rester à proximité du produit et de garder celui-ci dans son champ de vision direct pendant toute la durée de son fonctionnement.
2. Tenir les enfants et animaux domestiques à l'écart du brûleur en permanence.
3. La consommation d'alcool, ou de médicaments obtenus ou non sur ordonnance, risque de diminuer votre faculté de monter correctement l'appareil ou de l'utiliser en toute sécurité.
4. Destiné à un usage EN PLEIN AIR uniquement. NE PAS utiliser à l'intérieur d'un immeuble, d'un garage ou de tout autre endroit fermé. NE PAS utiliser dans un véhicule récréatif ou sur un bateau. NE JAMAIS utiliser cet appareil comme système de chauffage.
5. Ne faire fonctionner cet appareil sous AUCUNE surface surplombante. Conserver une distance minimale de 0.9 m (36 pi) entre les quatre côtés de l'appareil et TOUTE construction. N'entreposer aucuns matériaux combustibles et liquides inflammables, plantes et herbes sèches, buissons, papiers et toiles à proximité de l'appareil.
6. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
7. Toujours laisser l'appareil refroidir avant de le recouvrir de sa housse d'extérieur.
8. Toujours recouvrir l'appareil de sa housse d'extérieur (lorsqu'elle est fournie) lorsque l'appareil ne sert pas.
9. Toujours débrancher le barbecue avant de le recouvrir de la housse d'extérieur.
10. Utiliser uniquement sur une surface stable et non combustible comme les briques, le béton ou la saleté. N'utilisez pas cette application sur une surface qui brûlera ou fondra comme du bois, de l'asphalte, du vinyle ou du plastique.
11. S'assurer que la zone de nettoyage du brûleur est fermée avant d'allumer le barbecue.
12. S'assurer que le seau de collecte des graisses est monté avant d'allumer le barbecue.
13. En cas d'incendie, placer le bouton de commande sur la position SHUTDOWN, fermer le couvercle et le laisser fermé jusqu'à extinction du feu. Lorsque le barbecue aura refroidi, suivre les consignes de nettoyage avant la prochaine utilisation.
14. Utiliser uniquement des granules de feuillu à usage alimentaire qui sont fabriqués pour être utilisés dans des barbecues à granules. L'utilisation de granules de conifères ou de bois de chauffage annulera votre garantie.
15. Ne pas laisser le réservoir à granules se vider complètement de granules. Les granules peuvent être ajoutés à tout moment. Le réservoir peut contenir environ 8,2 kg de granules. La consommation de granules variera considérablement en fonction de la température ambiante ainsi que de la température de cuisson.
16. Il vous est recommandé de ne pas entreposer les granules dans leur réservoir pour des périodes prolongées ; ils peuvent en effet absorber l'humidité de l'air et obstruer la vis sans fin de transport.
17. Garder le couvercle fermé pendant le fonctionnement du barbecue. Le barbecue est conçu pour cuisiner en gardant le couvercle fermé.
18. Il convient de noter que la température de cuisson affichée sur l'écran numérique est mesurée près de la surface de cuisson sur le côté gauche du barbecue. La véritable température à l'intérieur de la chambre de cuisson variera légèrement tout au long de la cuisson.
19. Ne pas utiliser d'accessoires dont l'utilisation n'est pas indiquée avec cet appareil.
20. Ne jamais employer d'essence de carburant de lanterne de type essence, de kérosène, de produit d'allumage pour charbon ou de liquides semblables pour démarrer ou raviver un feu dans cet appareil. Garder tous ces liquides à bonne distance de l'appareil pendant qu'il est en service.
21. Les cendres doivent être déposées dans un conteneur métallique possédant un couvercle hermétique. Le conteneur fermé qui contient les cendres doit être placé sur une surface non combustible ou sur le sol, très loin des matériaux combustibles jusqu'à l'élimination définitive des cendres. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, elles devraient être conservées dans le conteneur jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies.
22. La créosote – Formation et nécessité de la retirer. Lors de leur lente combustion, les granules de bois produisent du goudron et d'autres vapeurs organiques qui, combinés à l'humidité rejetée, forment la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans les tuyaux d'évacuation d'un four relativement froid et dans la hotte de ventilation d'un foyer à combustion lente. Il en résulte une accumulation de résidus de créosote dans les tuyaux d'évacuation et la hotte de ventilation. Une fois mise à feu, cette créosote produit un feu brûlant. Le tuyau d'évacuation des graisses doit être

inspecté au moins deux fois par an pour déterminer si une accumulation de graisse et/ou de crésote s'est produite. Si tel est le cas, cette accumulation doit être enlevée pour réduire le risque d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas effectuer de travaux sur le barbecue lorsque celui-ci est branché. L'électrocution qui risquerait de se produire pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

CONSIGNES DE MONTAGE

Retirer toutes les pièces détachées se trouvant à l'intérieur du barbecue et du réservoir.

Déposer par terre une couverture ou un morceau de carton par terre pour protéger le barbecue.

MONTAGE DES PIEDS

Avec l'aide d'une autre personne, mettre le barbecue à l'envers sur la couverture ou le carton. Les couvercles du barbecue et du réservoir s'ouvriront lors de cette opération. Veiller donc à ne pas les abîmer. Le barbecue risque également de rouler sur son couvercle. Une personne devrait donc le maintenir en place pendant que l'autre personne monte les pieds fixes et les roues.

1. Assembler les pieds comme indiqué à la Fig. 1 Remarque : le pied le plus long s'attache le plus près du réservoir. Serrer la quincaillerie manuellement.

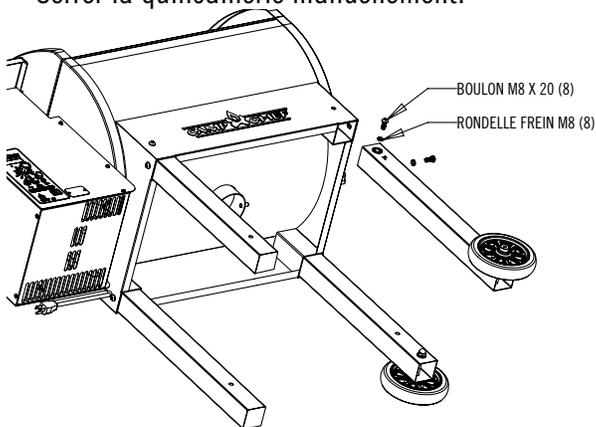


FIG. 1


2. Avec l'aide d'une autre personne, remettre le barbecue à l'endroit. Veiller à ce que les couvercles du réservoir et du barbecue se referment lorsque le barbecue est posé à l'endroit.
3. Resserrer toute la quincaillerie montée aux étapes précédentes.

MONTAGE DE LA CHEMINÉE ET DE SON CHAPEAU

1. Monter la cheminée sur le barbecue comme indiqué à

la Fig. 4. S'assurer que le joint de la cheminée est placé entre le barbecue et la cheminée.

2. Serrer toute la quincaillerie.
3. Placer le boulon 1/4-20 x 3 à travers le chapeau de la cheminée et l'attacher au moyen d'un (1) écrou 1/4-20. Visser un deuxième écrou sur le boulon en laissant environ 3,8 cm à partir de l'extrémité supérieure du chapeau. Visser l'ensemble du chapeau vers le bas dans le support de la cheminée jusqu'à ce que l'écrou du bas touche le support. Voir la figure 2.

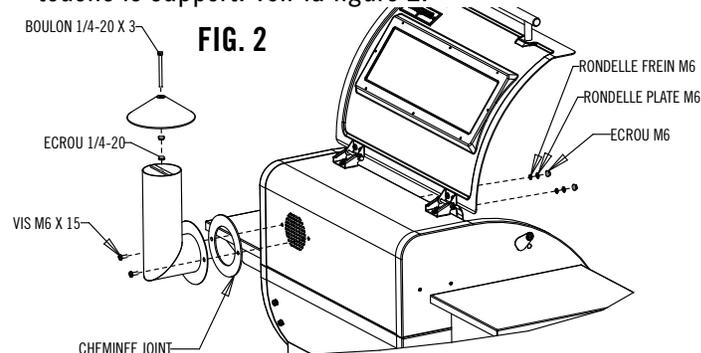


4. Il est possible d'ajuster la hauteur du chapeau de la cheminée en fonction de l'été et de l'hiver. En été, l'écart doit être d'environ 3,8 cm. En hiver, l'écart doit être d'environ 1,3 cm.
5. Serrer toute la quincaillerie.

MONTAGE DE LA POIGNÉE

1. Monter la poignée comme indiqué à la Fig. 3.
2. Serrer toute la quincaillerie.

FIG. 3

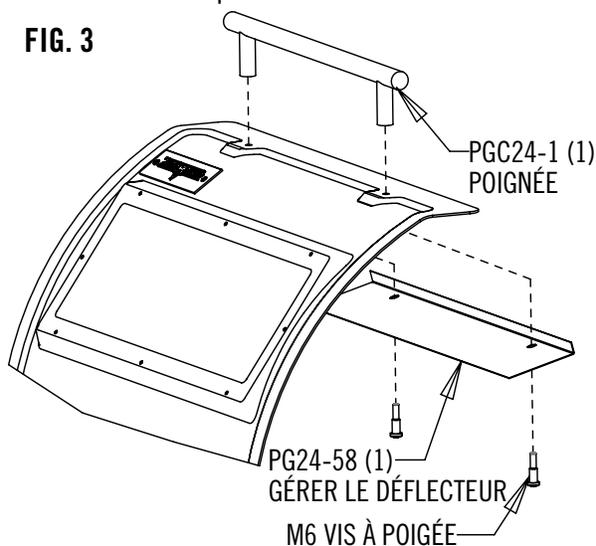

Installer la poignée de trémie

1. Installez la poignée de la trémie comme indiqué sur la Fig. 4.

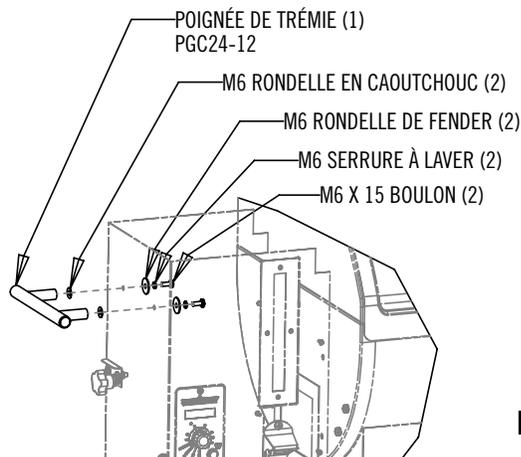


FIG. 4

Installer le couvercle de la trémie

1. Installez le couvercle de la trémie comme indiqué sur la Fig. 5.

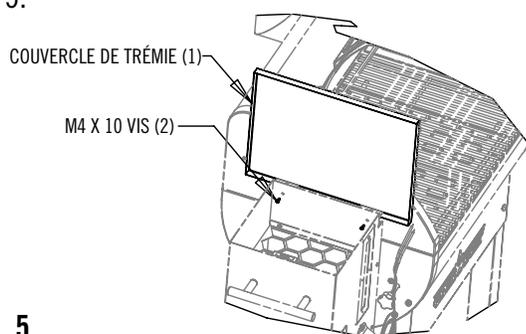


FIG. 5

INSTALLER L'ÉTAGÈRE

(Facultatif-Ne pas installer si vous installez une boîte à garniture)

1. Installer l'étagère comme illustré à la Fig 6.
2. Serrez tous les accessoires

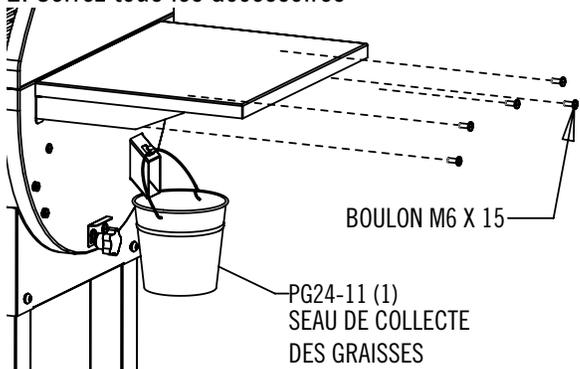


FIG. 6

SEAU DE COLLECTE DES GRAISSES

1. Suspender le seau de collecte des graisses à son conduit d'évacuation comme indiqué à la Fig. 7.

RÉCIPIENT À CENDRES

1. Monter le récipient à cendres comme indiqué à la Fig. 7.

Ne jamais utiliser le barbecue sans y monter le récipient à cendres.

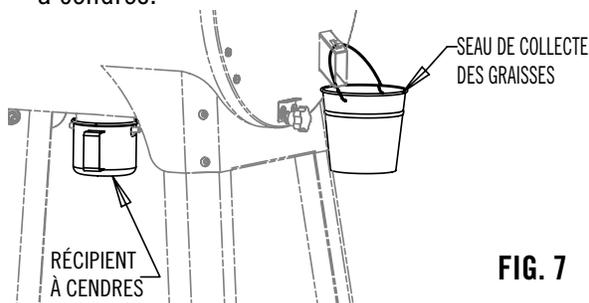


FIG. 7

LA LÈCHEFRITE

1. Monter la lèchefrite comme indiqué aux Fig. 8 et 9.

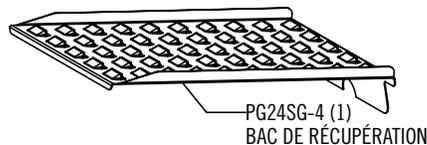


FIG. 8


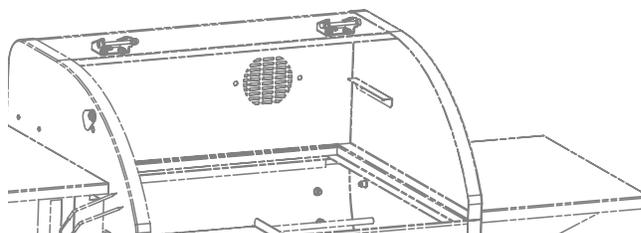


FIG. 9

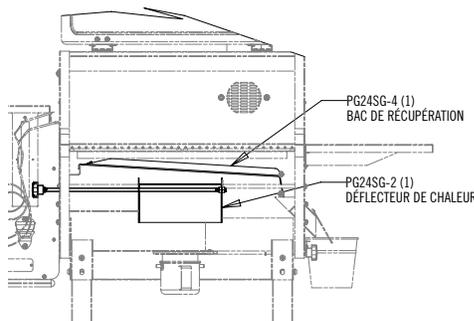

GRILLE DE CUISSON ET GRILLE DE CONSERVATION AU CHAUD (EN OPTION SUR LE MODÈLE PG24-1, NON INCLUS)

1. Placer la grille de cuisson et la grille facultative de conservation au chaud comme indiqué à la Fig. 10.

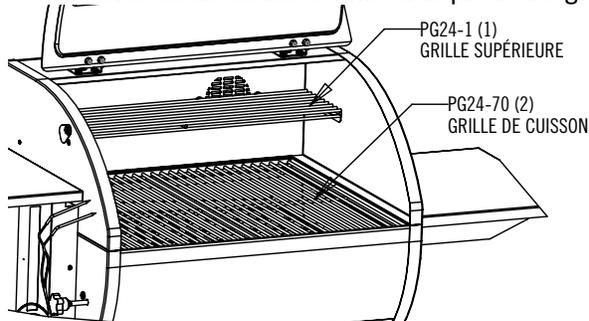


FIG. 10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU BOUTON DE NETTOYAGE

Serrer à la main le bouton de nettoyage du brûleur comme indiqué Fig 11.

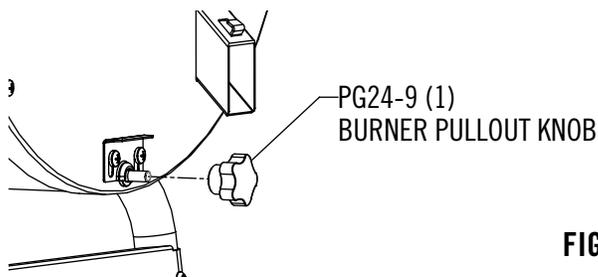


FIG. 11

BOUTON DE LA TIGE DE LA ZONE DE NETTOYAGE

1. Le bouton de la tige de la zone de nettoyage doit être enfoncé lorsque le barbecue est allumé. S'assurer que le système de blocage de la tige est tiré vers le bas et bloque le bouton afin d'empêcher l'ouverture de la zone de nettoyage par inadvertance. Voir la Fig. 12.
2. Soulever le système de blocage de la tige et tirer le bouton de la tige de nettoyage pour vider les cendres dans le récipient prévu à cet effet. Voir la Fig. 13.
3. Voir les consignes concernant le nettoyage du brûleur.

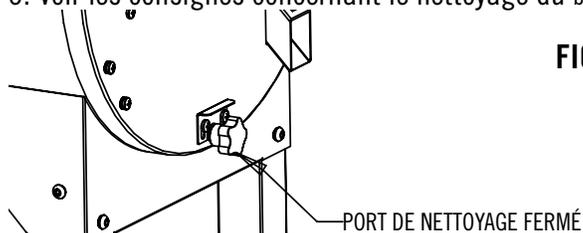


FIG. 12

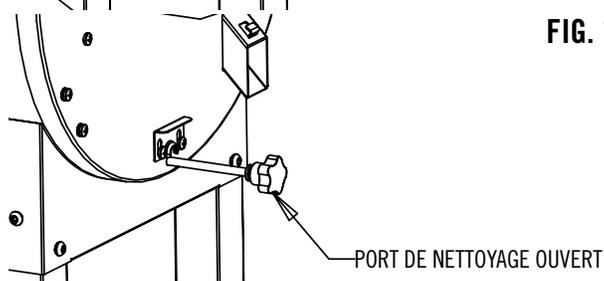


FIG. 13

INSTALLATION DU BOUTON DE NETTOYAGE DE LA TRÉMIE

1. Serrer à la main le bouton de nettoyage du bac à déchets comme indiqué Fig 14.

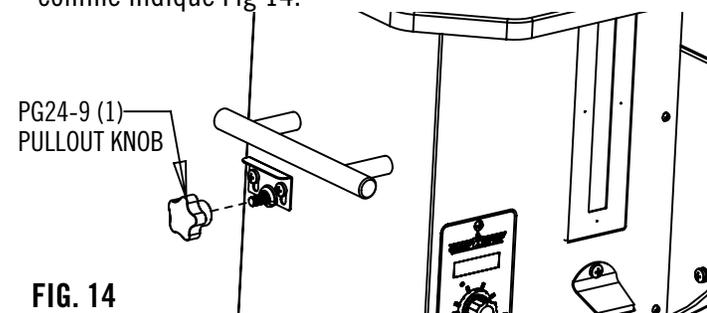


FIG. 14


NETTOYAGE DU BRÛLEUR

Avant chaque utilisation, il convient de nettoyer le brûleur en soulevant le système de blocage de la tige de la zone de nettoyage et en tirant le bouton de celle-ci du côté droit du barbecue pour ouvrir la zone de nettoyage du brûleur. Les cendres provenant de l'utilisation précédente tomberont

ainsi dans le récipient prévu à cet effet qui se trouve en dessous du barbecue. Il convient d'enlever ensuite le récipient, de le vider et de le remonter avant chaque utilisation.

⚠ DANGER

Ne jamais faire fonctionner le barbecue à granules sans que le récipient à cendres ne soit monté. S'assurer que le trou de la zone de nettoyage du brûleur est fermé et bloqué avant d'allumer le barbecue.

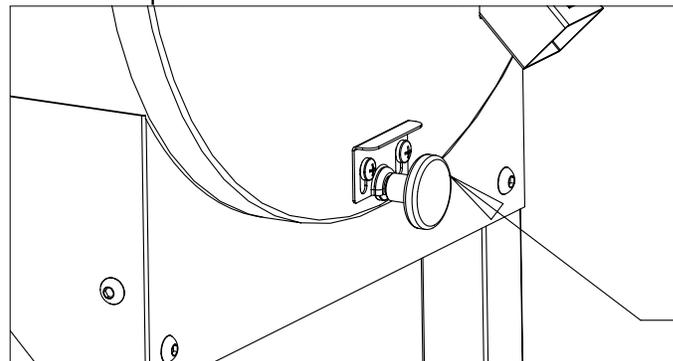

Ne jamais ouvrir le trou de la zone de nettoyage du brûleur lorsque le barbecue est chaud.

Après le nettoyage du brûleur, s'assurer de refermer la zone de nettoyage de celui-ci en repoussant le bouton de la tige de la zone nettoyage du côté droit du barbecue. S'assurer de relever le système de blocage de la tige de la zone de nettoyage et de bien enfoncer le bouton de la tige à fond et de le bloquer en place à l'aide du système de blocage. Après 50 heures d'utilisation, retirer les grilles, la lèchefrite et le déflecteur de chaleur du barbecue pour nettoyer celui-ci à l'intérieur. Lorsque vous remarquez une grande quantité de cendres volantes à l'intérieur du barbecue, il convient alors de les aspirer à l'extérieur.

REMPLISSAGE DE LA CAVITÉ DE LA VIS SANS FIN DE TRANSPORT

Attention: Utiliser uniquement le paramètre FEED lorsque le réservoir est complètement vide. Ce paramètre n'est pas destiné à être sélectionné pendant le fonctionnement normal du barbecue à granules.

La première fois que vous utilisez votre barbecue où chaque fois que le réservoir à granules est vide, vous devrez remplir la cavité de la vis sans fin de transport. Ceci signifie simplement que vous devez remplir la cavité de la vis sans fin de granules jusqu'à ce que ceux-ci atteignent le brûleur. Pour ce faire, placer le bouton de commande sur la position FEED puis maintenant le bouton de dérivation pour 3 secondes. Vous actionnez ainsi la vis sans fin

et l'écran numérique affichera « FEED ». La vis sans fin restera allumée pendant 7 minutes maximum. Il s'agit d'un temps largement suffisant pour permettre aux granules d'atteindre le brûleur. Il est plus facile d'ouvrir la zone de nettoyage du brûleur en tirant son bouton vers la droite du barbecue. Lorsque vous entendez les granules tomber dans le récipient à cendres, fermer le trou de la zone de nettoyage en repoussant le bouton d'ouverture de celle-ci du côté droit du barbecue et sélectionner ensuite la température de cuisson. (Ne jamais faire fonctionner le barbecue à granules sans monter le récipient à cendres). Toujours s'assurer que le trou de la zone de nettoyage est fermé en enfonçant son bouton situé à droite du barbecue avant de sélectionner l'un quelconque des réglages de cuisson. Ne jamais ouvrir le trou de la zone de nettoyage du brûleur lorsque le barbecue est chaud.

VIDER LA TRÉMIE

Attention: ne jamais retirer la grille de protection de la vis sans fin de transport lorsque le barbecue est allumé. Ne jamais faire fonctionner le barbecue à granules sans que la grille de protection de la vis sans fin de transport ne soit installée.

Attention: Il est impératif de suivre les consignes suivantes pour vider le réservoir.

1. Débrancher le barbecue de sa source d'alimentation.
2. suspendre un seau ou utiliser une caisse pour rattraper les granules qui sortiront par le trou d'évacuation à l'arrière du réservoir.
3. Soulever le système de blocage à gauche du réservoir et tirer le bouton de la tige de la zone de nettoyage du réservoir.
4. Pousser les granules restants dans le réservoir vers le trou d'évacuation en utilisant le râteau inclus à atteindre à travers la garde de vis.
5. Remettre la grille de protection de la vis sans fin de transport.
6. Stocker le râteau dans le coin de la trémie comme le montre Fig 15.


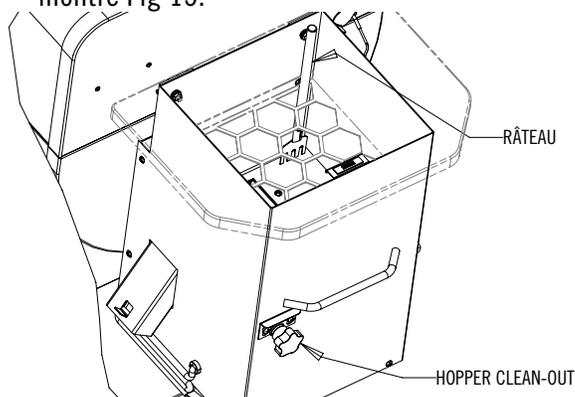


FIG. 15

EXPLICATION DU BOUTON DE COMMANDE INTERRUPTEUR

Celui-ci est utilisé pour raccorder l'alimentation principale au barbecue à granules. Lorsque le bouton de commande se trouve en position SHUTDOWN alors que l'interrupteur est allumé, l'écran affiche « ---- ». Le bouton de commande doit être placé sur une autre position pour pouvoir allumer le barbecue. Lorsque le barbecue est branché et que le bouton de commande se trouve sur une autre position que SHUTDOWN, le barbecue s'allumera immédiatement dans cette fonction. « 0 » signifie Arrêt (Off). « - » signifie Marche. Voir la Fig. 16.

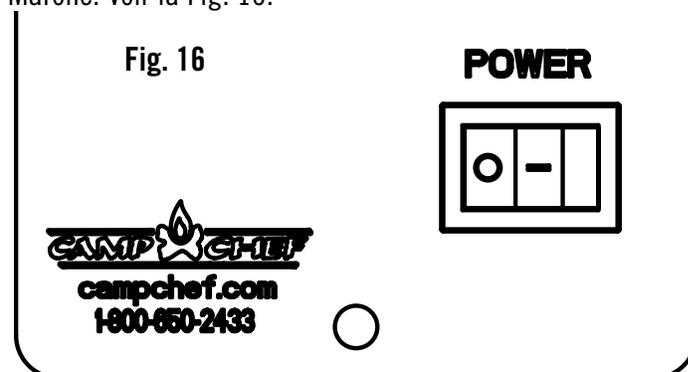

POSITIONS DU BOUTON DE COMMANDE SHUTDOWN

Ce réglage doit être utilisé après chaque utilisation. Lorsque vous placez le bouton dans cette position, le système de ventilation continuera de fonctionner pendant 10 minutes pour s'arrêter ensuite. Ce réglage permet de brûler les derniers granules du brûleur et de refroidir le barbecue. Ne pas éteindre l'interrupteur principal lorsque le barbecue est chaud.

FEED - Ce réglage est utilisé pour alimenter les granules vers le brûleur en actionnant la vis sans fin de transport. Il sera utilisé la première fois que vous utilisez le barbecue pour remplir la cavité de la vis sans fin de transport et chaque fois que vous laissez se vider le réservoir à granules par inadvertance. Voir les consignes concernant le remplissage de la cavité de la vis sans fin de transport.

LOW SMOKE - Ce réglage est utilisé pour fumer des aliments à une température moyenne de 71°C (160°F). Il produit beaucoup de fumée.

HIGH SMOKE - Ce réglage est utilisé pour fumer des aliments à une température moyenne de 104°C (220°F). Il produit beaucoup de fumée.

175F TO 500F - Ce réglage permet d'augmenter la température par tranche de (14°C) 25°F de 79°C à 260°C (175° F à 500° F). Il vous suffit de sélectionner la température désirée et le barbecue contrôlera la température dans une fourchette de 8°C (15°F) de la

température sélectionnée.

HIGH - Ce réglage permet d'atteindre des températures pouvant atteindre 315°C (600°F) suivant la température ambiante.

AFFICHAGE

« START » s'affichera sur l'écran numérique chaque fois que le bouton de commande quitte la position OFF, SHUTDOWN ou FEED et est placé sur un réglage de cuisson. Le cycle d'allumage dure environ 8 minutes.

Pendant le cycle de cuisson qui suit la séquence d'allumage, l'écran numérique affiche la température à l'intérieur du barbecue. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la température de la sonde, celui-ci affichera la température de la sonde extérieure utilisée pour mesurer la température de la viande.

« SDOWN » s'affichera sur l'écran lorsque le bouton de commande est placé en position SHUTDOWN. Après 10 minutes, l'écran numérique et le système de ventilation se couperont.

« SENSR » s'affichera sur l'écran lorsqu'une erreur se produit avec le capteur de température à l'intérieur du barbecue.

« PRERR » s'affichera sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de la température de la sonde et qu'aucune sonde extérieure n'est reliée ou qu'il y a un problème avec la sonde.

« FEED » s'affichera sur l'écran lorsque le bouton de commande est placé en mode FEED. La vis sans fin de transport s'éteindra après 7 minutes.

« BPASS » s'affichera sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Bypass et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Voir le réglage du mode Bypass.

« FLAME » s'affichera sur l'écran lorsque l'incendie est éteint.

CONSIGNES DE PRÉUTILISATION

Nous vous suggérons de faire fonctionner le barbecue à 176°C (350°F) à vide pendant une demi-heure avant de cuisiner avec pour la première fois. Ceci permettra de brûler les huiles de fabrication et de durcir la peinture. S'assurer de suivre les consignes de remplissage de la cavité de la vis sans fin de transport avant de suivre les consignes de préutilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours commencer le grill avec le couvercle ouvert. Le couvercle doit être fermé après l démarrage le cycle.

CUISSON


Lorsque la cavité de la vis sans fin est bien remplie, vous pouvez commencer à cuisiner en sélectionnant l'une des températures de cuisson. Le barbecue possède 13 réglages de cuisson : Low Smoke, High Smoke, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 et High. Il vous suffit de sélectionner l'un de ces réglages et le barbecue se placera en mode d'allumage. L'écran numérique affichera « START » pendant le cycle d'allumage qui dure 8 minutes. Après les 8 minutes, l'écran numérique affichera la température interne du barbecue. Le bouton de commande peut être déplacé à tout moment pendant le cycle d'allumage sur n'importe lequel des 13 réglages de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas surchauffer le barbecue en plaçant trop de granules dans le brûleur avant la mise en marche. En cas d'extinction d'une flamme par inadvertance, ne jamais remettre le barbecue en marche sans nettoyer le brûleur au préalable. Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie de très grande ampleur.

MODE GRIL DIRECT

Tirez le bouton de la grille tout en permettant la chaleur directe comme le montre la Fig. 17.

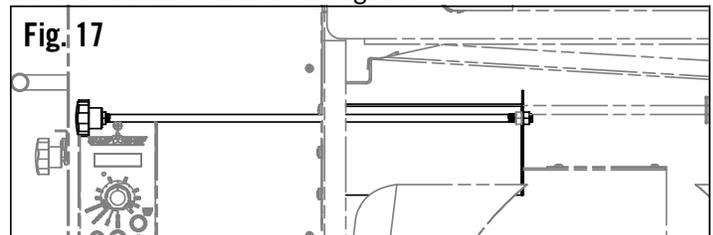


⚠ AVERTISSEMENT

Toujours nettoyer l'excès de graisse et de jus de cuisson avant toute cuisson à flamme directe. Une lèchefrite mal nettoyée peut provoquer de gros retours de flamme ou des incendies incontrôlables. En cas d'incendie provoqué par la graisse, éteindre l'appareil au niveau de l'interrupteur principal et fermer le couvercle. Laisser le couvercle fermé jusqu'à l'extinction totale du feu. En cas d'incendie non maîtrisable, appeler immédiatement le service local des incendies. Ne jamais verser d'eau sur le feu.

INDIRECT GRILL MODE

Appuyer sur le bouton de la grille pour la chaleur indirecte, comme le montre la fig. 18.

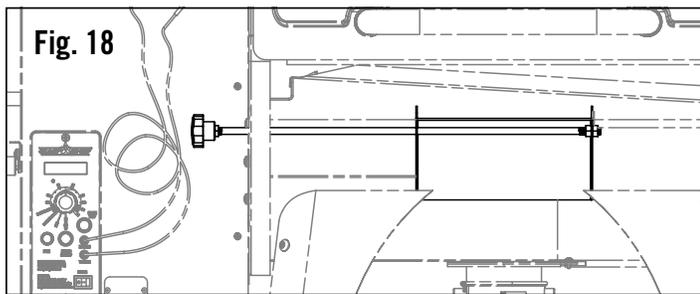

SHUTDOWN

Lorsque la cuisson est terminée, le bouton de commande doit être placé sur le réglage SHUTDOWN. L'écran numérique affichera « SDOWN ». Lorsque ce réglage est choisi, le système de ventilation continuera de fonctionner pendant 10 minutes pour finir de brûler les granules qui restent dans le brûleur et refroidir le barbecue. Après 10 minutes. À ce stade, l'interrupteur principal devrait être placé en position Arrêt. Avant le gril peut être utilisé, l'interrupteur d'alimentation doit être éteint puis rallumé.

LE MODE BYPASS

Le mode BYPASS peut être utilisé en cas de coupure de courant ou lorsque le barbecue est éteint par accident ou chaque fois que vous souhaitez rallumer le barbecue lorsqu'il est encore chaud. Le mode BYPASS peut seulement être utilisé lorsque le barbecue est resté éteint moins de 3 à 4 minutes. Cette méthode est utilisée pour annuler le mode d'allumage normal et permettre au barbecue de reprendre la cuisson rapidement. Le brûleur doit être encore suffisamment chaud pour allumer de nouveaux granules faute de quoi cette méthode ne fonctionnera pas. Pour allumer le barbecue en mode BYPASS, vous devez commencer par sélectionner le réglage de cuisson souhaité. À ce stade, l'écran numérique affichera « START ». Il vous suffit d'appuyer sur le bouton vert bypass et de le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. L'écran numérique affichera « BPASS ». Relâcher le bouton vert afin que le barbecue se remette en mode cuisson et l'écran numérique affichera la température du barbecue. Si le barbecue refuse de s'allumer en mode BYPASS, il faudra alors le rallumer en suivant la procédure d'allumage normale.

SONDE À VIANDE


Le barbecue est équipé d'une sonde à viande intégrée qui permet de mesurer la température des aliments au fur et à mesure de la cuisson. Pour utiliser la sonde, insérer le fil à travers le volet en acier inoxydable qui se trouve sur le côté de la chambre de combustion. Insérer la sonde dans

la nourriture. Raccorder le connecteur dans le réceptacle situé à l'avant du panneau de commande. Lorsque vous appuyez sur le bouton vert de la température de la sonde à l'avant du panneau de commande, l'écran numérique affichera la température de la nourriture. Enfoncer le bouton une deuxième fois permettra de réafficher la température de cuisson. Si la sonde n'est pas installée correctement ou qu'une erreur se produit avec la sonde, l'écran numérique affichera « PRERR » lorsque vous appuyez sur le bouton de la température de la sonde. Lorsque vous enfoncez le fil de la sonde dans la nourriture, s'assurer que celui-ci n'est pas en contact direct avec une flamme nue ou vous risqueriez de l'abîmer. L'écran numérique affiche la lettre "X" devant le numéro lors de l'affichage de la température de la sonde de viande "X" et d'un "Y" pour la température de la sonde de viande "Y". Exemple: "X155F"



⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de sonde de viande lorsque des températures plus dépasser 175°C. Dommages à la sonde peut se produire. Ne laissez pas le fil de sonde se placer dans les zones de chaleur directe (Comme le montrent les zones ombragées).

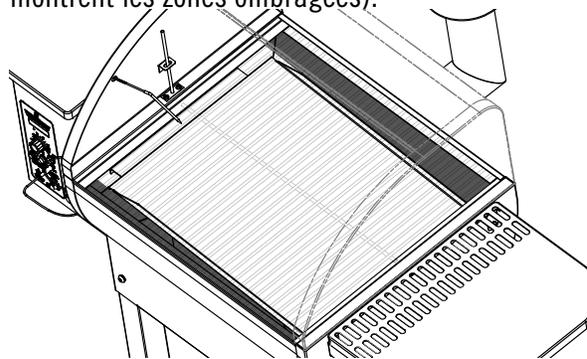

La chaleur directe endommagera le fil de la sonde et annulera la garantie. Toujours diriger la sonde de viande par le côté du gril. Ne pas plonger le fil dans l'eau. Ne convient pas au lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

Une utilisation normale créera une accumulation de cendres, de graisse et de crésote dans le gril. Le gril doit être nettoyé à fond toutes les 50 heures d'utilisation ou si une accumulation de graisse ou de crésote est observée à l'intérieur du gril. Nettoyez le gril en enlevant toutes les pièces internes et enlevez soigneusement toutes les graisses et crésotes de toutes les surfaces internes, y compris le drain de graisse et enlevez les débris du gril. Le bac d'égouttement doit toujours être nettoyé avant de mettre le gril en position haute ou de cuire en mode flamme directe. Une accumulation excessive de graisse et de crésote peut provoquer un incendie de graisse. Si un feu de graisse se produit, éteignez le gril à l'aide de l'interrupteur principal et fermez le couvercle. Laissez le couvercle fermé jusqu'à ce que le feu s'éteigne. En cas d'incendie incontrôlé, appelez immédiatement le service d'incendie local. Ne jamais mettre de l'eau sur un feu de graisse.

NETTOYAGE

Nettoyer les grilles à l'aide d'une brosse prévue à cet effet. Il convient d'effectuer ce nettoyage après chaque utilisation. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou pour fours sur les surfaces peintes du barbecue. Nettoyer ces surfaces à l'eau chaude savonneuse. Nettoyer périodiquement la lèchefrite, la gouttière et le tuyau d'évacuation des graisses. Une spatule peut être utilisée pour racler la graisse excédentaire. Continuer de nettoyer ensuite avec une brosse pour grille. Ne pas laisser la graisse s'accumuler sur la lèchefrite ou dans la gouttière ; des retours de flamme pourraient se produire à l'intérieur du barbecue. La lèchefrite peut aussi être recouverte d'un papier aluminium pour faciliter le nettoyage. S'assurer de ne pas bloquer le passage de la graisse de la lèchefrite vers la gouttière. S'assurer de ne pas bloquer le débit d'air vers le capteur de température situé sur le côté gauche du barbecue.

NETTOYAGE DE CHEMINÉE

Les granules de bois brûlent lentement. Ils produisent du goudron et d'autres vapeurs organiques qui, combinés à l'humidité rejetée, forment la crésote. Les vapeurs de crésote se condensent dans un conduit de cheminée relativement froid d'un foyer à combustion lente. Il en résulte une accumulation de résidus de crésote dans la cheminée. Une fois mise à feu, cette crésote produit un feu extrêmement chaud. La cheminée doit être inspectée au

moins deux fois par an pour déterminer si une accumulation de graisse ou de crésote s'est produite. Si tel est le cas, cette accumulation doit être enlevée pour réduire le risque d'incendie. Utiliser une brosse métallique pour nettoyer la surface du tamis de la sortie de la cheminée à l'intérieur du barbecue toutes les 50 heures d'utilisation. La cheminée doit être retirée et nettoyée à fond pour éliminer l'accumulation de crésote et de graisse toutes les 200 heures d'utilisation.

DIAGNOSTIC DE PANNES

LE BARBECUE REFUSE DE S'ALLUMER

Le barbecue refuse de s'allumer après avoir positionné l'interrupteur sur la position Marche.

1. S'assurer que le barbecue est branché sur une prise secteur alimentée. Vérifier le disjoncteur et/ou disjoncteur de fuite de terre. Vérifier le bon fonctionnement de la prise avec un autre appareil.
2. Débrancher le barbecue et vérifier le fusible situé sur le panneau avant. Si celui-ci est brûlé, le remplacer par un fusible à fusion vite de 4,0 ampères de 125 volts de 5x20 mm. Le fusible porte habituellement le marquage 4A125V, F4A125V, 4A250V, or F4A250V. S'assurer qu'il s'agit bien d'un fusible à fusion vite. Les dimensions réelles du fusible sont de 5,2 x 20 mm.

Si le problème persiste, veuillez appeler le service à la clientèle.

LE BARBECUE NE CHAUFFE PAS OU L'ÉCRAN NUMÉRIQUE AFFICHE LE TERME « FLAME ».

1. Couper le courant.
2. Vérifier si le réservoir contient des granules.
3. Vérifier si la chambre de combustion contient des granules. Pour ce faire, il suffit simplement de tirer la tige de nettoyage du brûleur. Enlever ensuite le récipient à cendres en dessous du barbecue et vérifier s'il y a des granules. À l'aide d'un aspirateur, nettoyer les granules qui pourraient se trouver dans le fond du barbecue.
 - A. Si le récipient à cendres contient beaucoup de granules, replacer le récipient à cendres et fermer la zone de nettoyage du brûleur, enlever les grilles du barbecue, la lèchefrite et le déflecteur de chaleur et aspirer les granules qui pourraient se trouver dans le fond du barbecue. Essayer de rallumer le barbecue. Si vous ne parvenez pas à rallumer le barbecue et que les granules arrivent dans la zone du brûleur, il conviendra sans doute de remplacer la bougie d'allumage.
 - B. Si la zone du brûleur ne contient plus que quelques

granules ou est vide, placer le bouton de commande sur la position FEED et vérifier si les granules tombent dans le fond du brûleur. S'il n'y a plus de granules, vérifier si la vis sans fin tourne. Lorsque le moteur de la vis fonctionne mais que la vis ne tourne pas, il se peut que l'axe de la vis soit sectionné. Pour vérifier si le moteur de la vis sans fin tourne, il suffit de regarder le petit ventilateur blanc qui se trouve à l'extrémité du moteur de la vis sans fin en dessous du réservoir à granules. Lorsque le ventilateur blanc fonctionne, cela signifie que le moteur est allumé. Si le ventilateur blanc fonctionne mais que la vis ne tourne pas, il faut remplacer l'axe de la vis sans fin.

Si le problème persiste, veuillez appeler le service à la clientèle.

L'ÉCRAN NUMÉRIQUE AFFICHE « SENSR ».

1. Éteindre l'appareil et débrancher le barbecue.
2. Vérifier si le capteur se trouvant à l'intérieur du barbecue est correctement relié à la carte électronique se trouvant en dessous du réservoir à granules.
3. Appeler le service à la clientèle pour recevoir un capteur de rechange.

L'ÉCRAN NUMÉRIQUE AFFICHE « PRERR ».

1. Appuyer sur la touche de la température de la sonde. Lorsque vous appuyez sur la touche de la température de la sonde, l'écran numérique affiche la température à l'intérieur du barbecue et ensuite la température mesurée à l'aide du thermomètre à viande.
2. S'assurer que le thermomètre à viande est relié correctement à l'avant du barbecue. Lorsque vous appuyez sur la touche de la température de la sonde pour afficher la température de la sonde et que le thermomètre à viande est mal connecté à l'avant du barbecue, l'écran du barbecue affichera PRERR.
3. Appeler le service à la clientèle pour recevoir un nouveau thermomètre à viande.

L'ÉCRAN NUMÉRIQUE AFFICHE « ----- ».

1. Déplacer le bouton de commande de la position SHUTDOWN vers la position FEED ou tout autre réglage de cuisson.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie sans souci de Camp Chef

Chez Camp Chef, nous garantissons la qualité de nos produits et sommes fiers de notre service à la clientèle. C'est pourquoi votre nouveau produit Camp Chef s'accompagne d'une Garantie sans souci. De quoi s'agit-il ? Simple : si nous commettons une erreur, nous la réparons. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défaut de matériaux et de fabrication (à l'exclusion de la peinture et des finitions). Nous remplacerons les pièces défectueuses pour vous permettre de jouir à nouveau de votre produit dans les meilleurs délais.

Entretien requis :

Nettoyer votre produit après chaque utilisation pour conserver les finitions et prolonger sa durée de vie. Enlever toute trace de graisse et de cendres. Garder les produits métalliques à l'abri de l'humidité, des sels, des acides et des brusques variations de température. La peinture et autres finitions de votre produit ne sont malheureusement pas couvertes par la présente garantie. Les finitions extérieures du produit s'useront avec le temps.

Portée de la garantie :

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces du produit ou tout dégât provoqué par la mauvaise utilisation, l'abus, la surchauffe et les modifications. Elle ne couvre non plus aucune modification. Camp Chef n'est pas responsable des pertes éventuelles résultant de la négligence. Par ailleurs, cette garantie ne couvre pas les articles achetés auprès d'une tierce partie, les concessionnaires non autorisés ou les dommages causés par des catastrophes naturelles, par exemple les séismes, les ouragans, les tornades, les inondations, la foudre, les incendies, etc.

La responsabilité de Camp Chef prend fin au moment de l'expiration de la présente Garantie. Il n'existe aucune autre garantie expresse ou tacite.

Veuillez conserver tous les reçus originaux de vos achats du concessionnaire agréé. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier des services de garantie. Les pièces ou produits retournés sans autorisation écrite seront rejetés sans notification.

Pour bénéficier des services de garantie, veuillez soumettre une demande à cet effet sur notre site <http://www.campchef.com/warranty-information>, par courriel à l'adresse warranty@campchef.com, ou par téléphone au numéro 1 800 650-2433. Du Lundi au Vendredi 7 AM-5 PM MST

Nos spécialistes de produits anglophones sont heureux de vous aider. La garantie s'applique uniquement aux États américains contigus.

PÉRIODES DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE

Barbecues à granules	3 an à partir de la date d'achat
Réchauds	1 an à partir de la date d'achat
Feux de camp	1 an à partir de la date d'achat
Chauffe-eau	1 an à partir de la date d'achat
Écrans de cinéma	1 an à partir de la date d'achat
Tous les autres articles et accessoires	90 jours à partir de la date d'achat

⚠ MISE EN GARDE

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1 cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2 cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

